



小型パソコン

品番:IN-1



商品説明書

商品仕様


型番		IN-1
OS		なし
プロセッサ	プロセッサ	Intel Pentium Processor N3700
	コア数・スレッド数	4・4
	ベース動作周波数	2.40GHz
	プロセッサー ベース動作周波数	1.60 GHz
	キャッシュ	2 MB L2 Cache
	TDP	6 W
	Manufacturing Technology	14nm
グラフィックス	グラフィックス	Intel HD Graphics
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ		4GB DDR3 1 x SO DIMMスロット (最大 8GB)
ストレージ		64GB SSD M-SATA (1x mSATA スロット)
映像出力		HDMI x1 コ、VGA x1 コ
有線LAN		INTEL I226v 10/100/1000 Mbps/2.5GbE X 4 コ
無線WIFI		802.11b/g/n (AzureWave AW-NU706H)
Bluetooth装置		なし
USBインターフェース		USB3.0 x 2
オーディオ		インテル ディスプレイ用オーディオ
インターフェース		1×HDMI、1×VGA、4×LAN、 1×OS 再起動ボタン、1×給電 DC ポート
ACアダプタ		入力:100V~240V 出力:12V/3A
本体サイズ		135*130*30mm
本体重量		約574g
消費電力		通常時7.9W、最大定格出力時(理論値)46.9W
部品内容		パソコン本体、2枚アンテナ(WIFI無線用)、ACアダプター、電源コード、ブラケット、ネジ、日本語取扱説明書
保証		一年

【ご注意】

こちらのパソコンのメモリスロットは一箇所のみとなりますので、増設不可となります。交換の場合、最大8GBまで可能となり、規格はSO-DIMM DDR3となります。



こちらのパソコンのSSDスロットは一箇所のみとなりますので、増設不可となります。交換の場合、最大512GBまで可能となり、規格はMsata SSDとなります。

端子説明


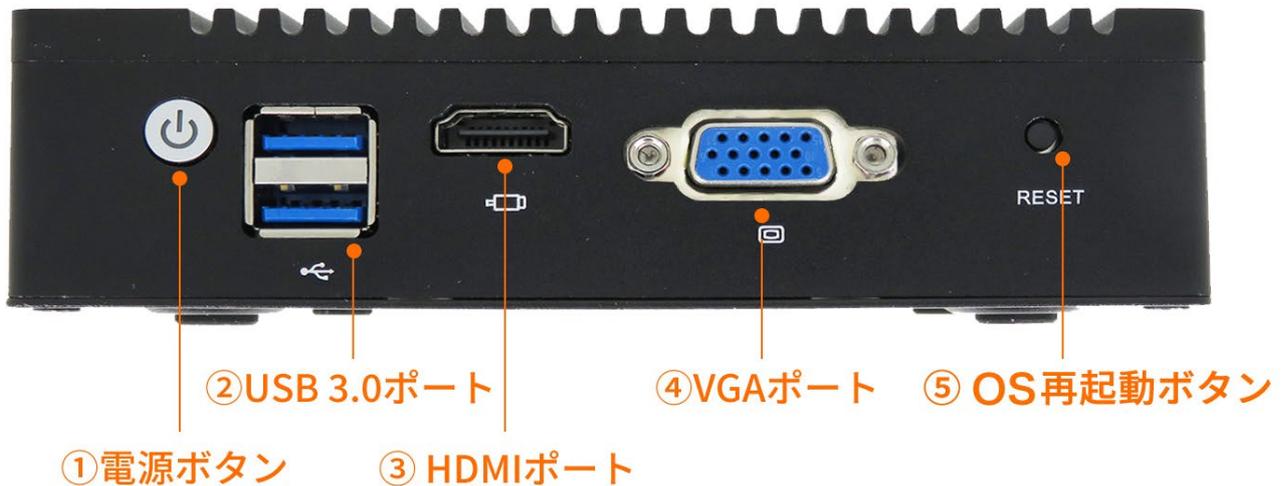


OS 再起動ボタンはシステムが反応しないときに使用してください。
保存していないデータは失われます。
通常は使用せず、フリーズ時などに使ってください。

パソコン組立、接続について

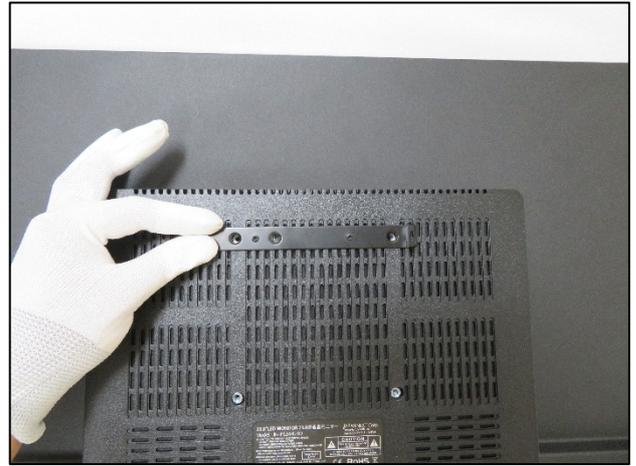
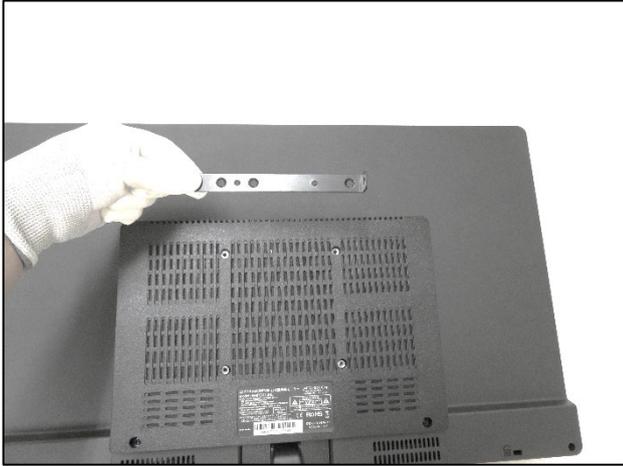


1. 付属品のブラケットを取り出し、ディスプレイの背面に取付けます。 2. 上の二つのネジ穴に位置を合わせます。

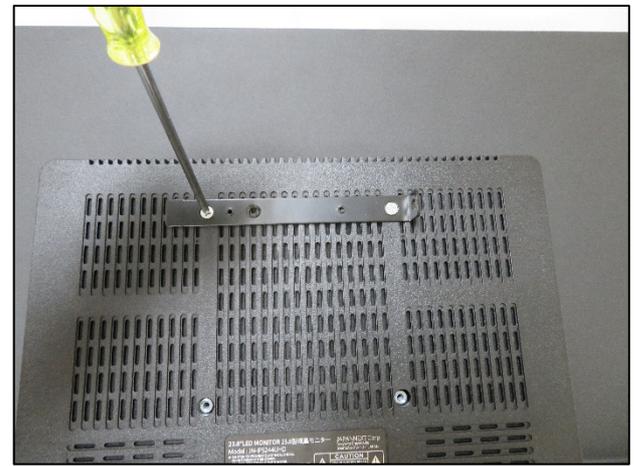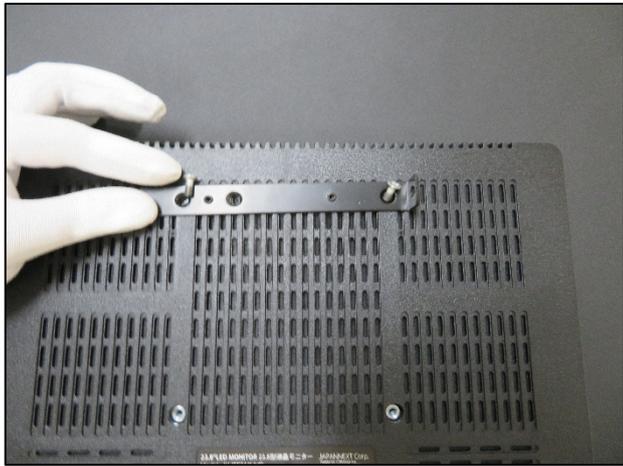


3. 付属品のブラケット固定用ネジ(2個)を取り出します。

4. プラスドライバーでネジを締めます。

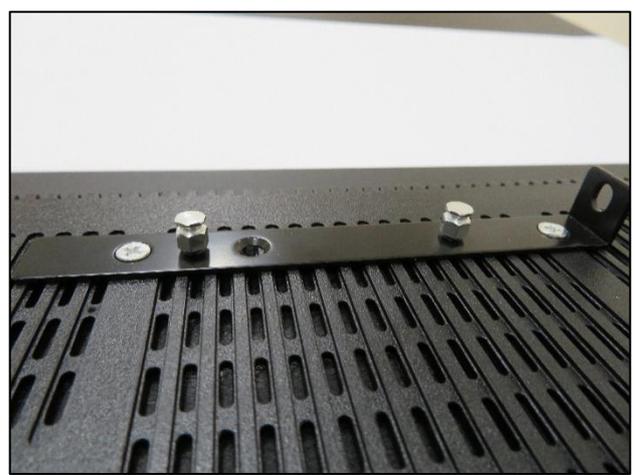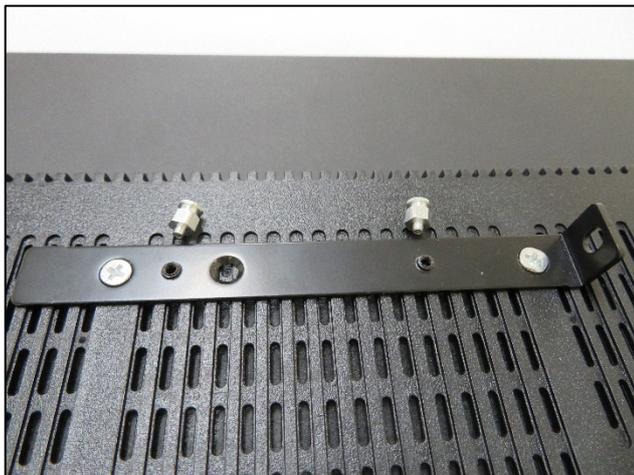

5. 付属品のパソコン固定用ネジ(2個)を取り出します。


6. 写真のとおりネジを手で締めます。

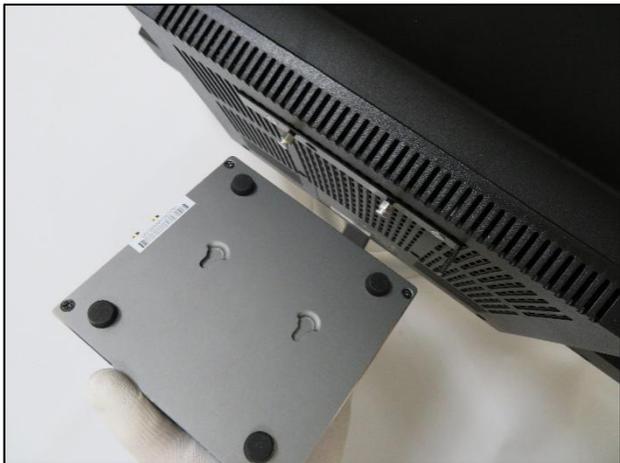


7.写真のとおりパソコンを掛けます。




8. ディスプレイ背面にパソコンを掛ける様子です。

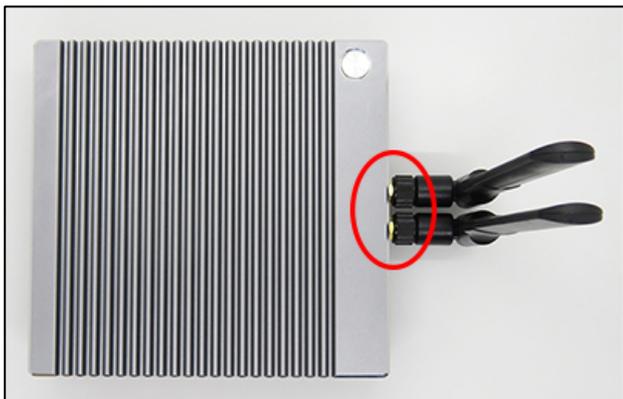


9. Wifi アンテナ(2本)をしっかり取付ます。

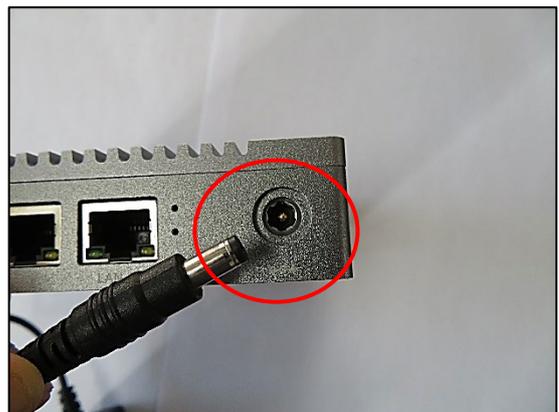

10. パソコンに AC アダプターを取付け、電源コンセントに挿し込みます。

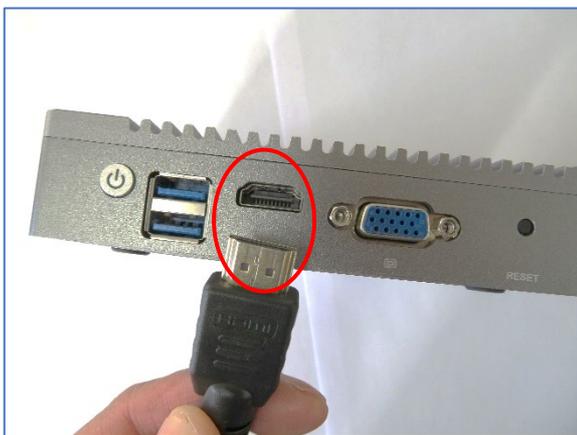

11. HDMI ケーブルの片側をパソコンに挿し込んで、反対側はディスプレイに挿し込みます。

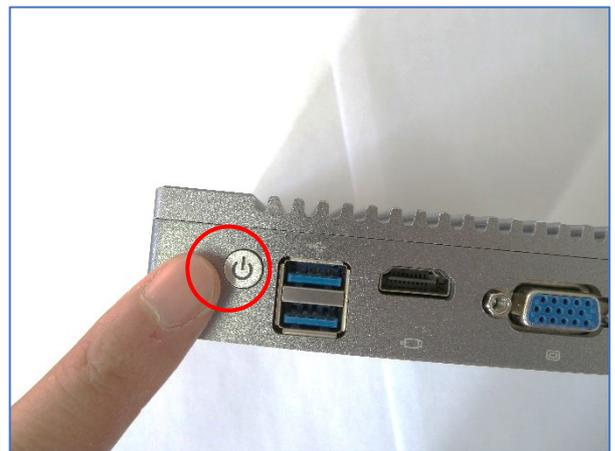

12 電源ボタンを ON にするとご使用になれます。

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐにキーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth でキーボードを接続している場合、キーを押しても BIOS の画面になりません。有線のキーボードで作業を行ってください。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <ACPI Setting> → <PWRON After Power Loss>
Always off(無効)を Always on(有効)に変更して ENTER を押します。
選択後、<F4>キーを押し、<Save configuration and exit ?>下の[YES]を選択してください。
パソコンは自動再起動します、完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <ACPI Setting> → <S5 Resume By RTC>
Disabled(無効)を Enabled(有効)に変更して ENTER を押します、
Day 設定日設定: 数値は 1~31 です。(例)30 は毎月 30 日です。
Hour 時間設定: 数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。
Minute 分設定: 数値は 0~59 です。
Second 秒設定: 数値は 0~59 です。設定後、<F4>キーを押し、
<Save configuration and exit ?>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動再起動します。
完了

◆ Wake-on-LAN (WoL)について

BIOS の設定は必要ありません
LAN ケーブルをどの LAN ポートに接続にも使用てきます

◆ BIOS 起動(ブート)順位の自由選択

パソコンを起動してすぐに<F11>キーを連打しながら起動順位の画面を開きます。
Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。
その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型パソコン IN-1

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされたOSやソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

- ・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。
- ・弊社への製品の発送費用につきましては、下記のご使用期間によって異なります。
 - 1) 製品到着日～3ヵ月以内は弊社負担（着払い）にて弊社へお送りください。
 - 2) 4ヵ月～1年以内は、お客様ご負担（元払い）にて弊社へお送りください。

③ 保証期間外

・無償保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。
- ・OSやソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・製品を24時間以上連続使用したことによる故障。
- ・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

販売元：株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間：9:00～18:00（土日祝日、弊社休日を除く）

電話対応時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土日祝日、弊社休日を除く）

E-mail: info@skynew.jp