

小型パソコン

品番 S3



【ファンレス・静音小型パソコン】

商品説明書

<http://www.skynew.jp>

販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間 : 9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)

E-mail: info@skynew.jp

型番		S3
OS		Windows11 Pro 64bit
プロセッサ	プロセッサ	Intel i3-Core 8145U
	コア数・スレッド数	2・4
	ベース動作周波数	2.10GHz
	ターボ・ブースト	3.90 GHz
	キャッシュ	4 MB SmartCache
	TDP	15w
	Manufacturing Technology	14 nm
グラフィックス	グラフィックス	Intel UHD Graphics 620
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ		8GB SO-DIMM DDR4 2 x SO DIMMスロット (最大 64GB、DDR4-2400)
ストレージ		256GB SSD M.2 2280 2.5インチHDDハードディスクスロット (1x SATA スロット)
映像出力		HDMI x1 コ、DP x1 コ
有線LAN		10/100/1000 Mbps X 1 コ
無線WIFI		802.11a/b/g/n/ac WIFI 2.4G&5G
Bluetooth装置		Bluetooth 4.2
USBインターフェース		USB3.0 x 2、USB2.0 x 4、USB 3.1X1 (Type-C)
オーディオ		Realtek HD ALC269
インターフェース		1xHDMI、1xDP、1xLAN、2xUSB 2.0、4xUSB 3.0、1xUSB 3.1 (Type-c)、1x音声出力、1x給電DCポート、2.5インチHDD ハードドライブスロット (内蔵)
ACアダプタ		入力:100V~240V 出力:19V/2.1A
本体サイズ		133*126*36mm
本体重量		約646g
消費電力		約45W
梱包内容		パソコン本体、ACアダプター、電源コード、2枚アンテナ (WIFI無線用)、リカバリー用のUSBメモリー、ブラケット、ネジ、HDDケーブル 日本語取扱説明書
保証		一年

【ご注意】

このパソコンのメモリスロットは2箇所ありますので増設できます。増設した場合、合計最大64GBまで可能となります。規格はSO-DIMM DDR4 です。

こちらのパソコンのSSDスロットは一箇所のみとなりますので、増設できません。最大1TBまでのSSDへ換装可能です。規格はM.2 2280 SATA3.0 SSDとなります。


このパソコンには2.5インチHDDスロットが付いています。規格：厚さ7mm、SATA 2.5インチHDDです。

- *1 プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- *2 ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
- *3 メモリやストレージ等の交換により問題が発生した場合についてはサポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。尚、修理等をご依頼される場合は、事前に必要なデータを他のメディア等にバックアップしてください。
- *4 リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域がありますので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

【 部品リスト 】




端子説明

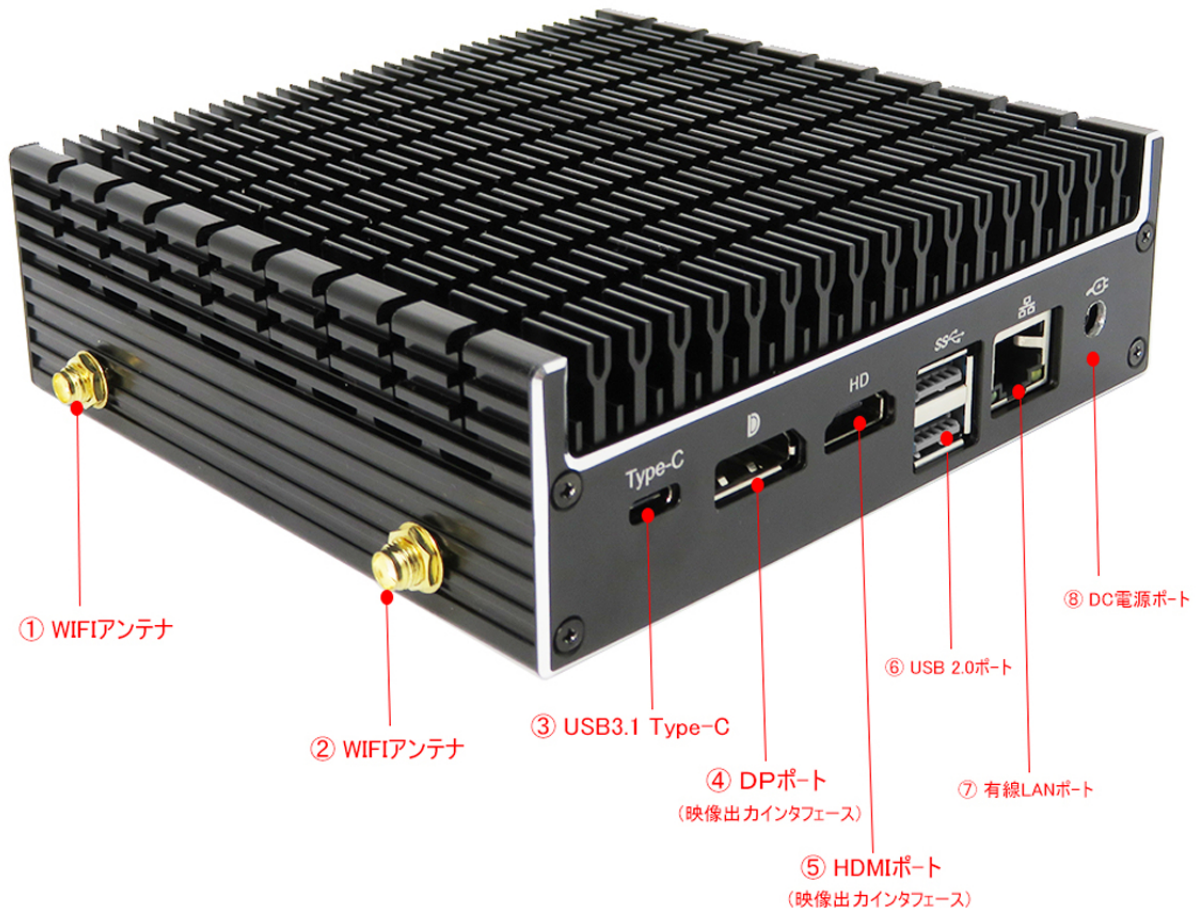

【ご注意】



1. 4Kディスプレイに出力したい場合はDPポートのご使用をおすすめ致します。
2. USB3.1 Type-Cポートはデータ転送だけで、映像出力はできません
3. 映像出力用のHDMIケーブルとDPケーブルは付属にいません

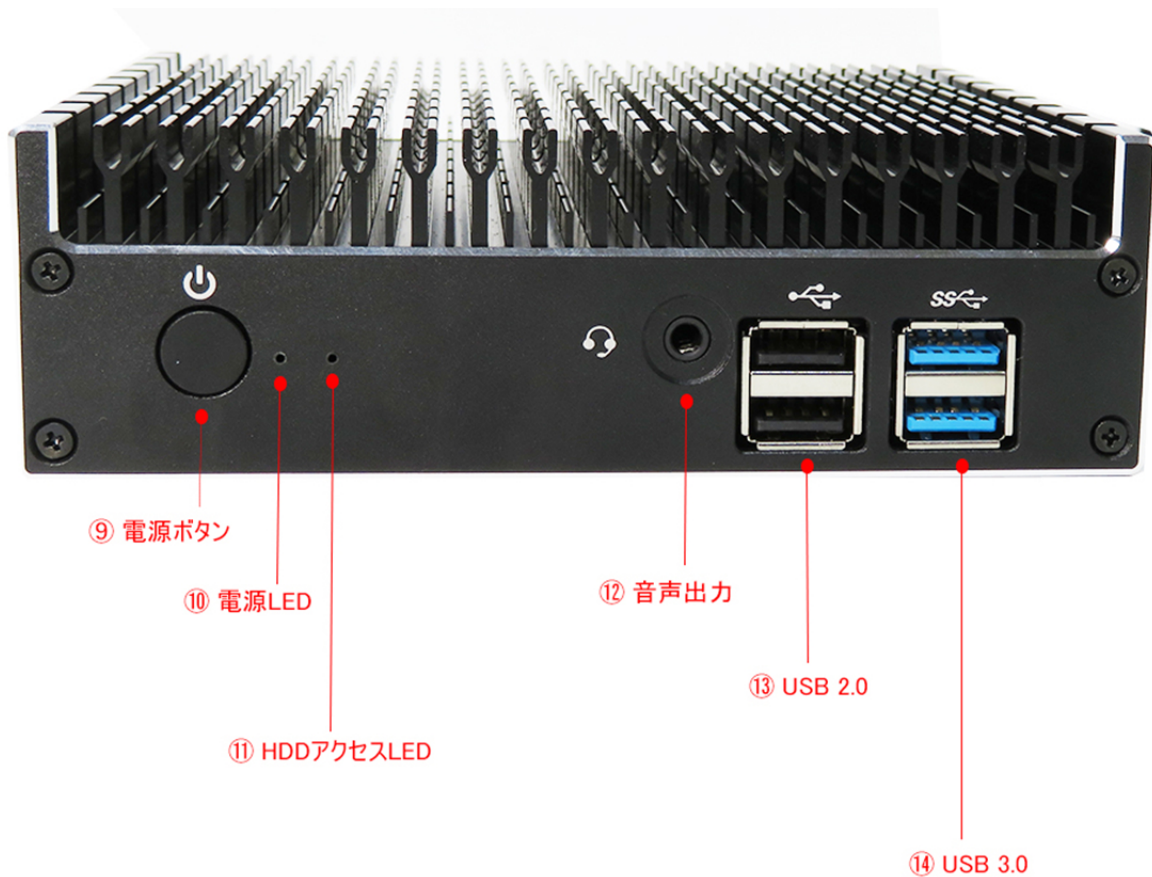



ディスプレイへの取付方法



1. 付属品のブラケットを取り出し、ディスプレイの背面に取付けます。 2. 上の4つのネジ穴に位置を合わせます。

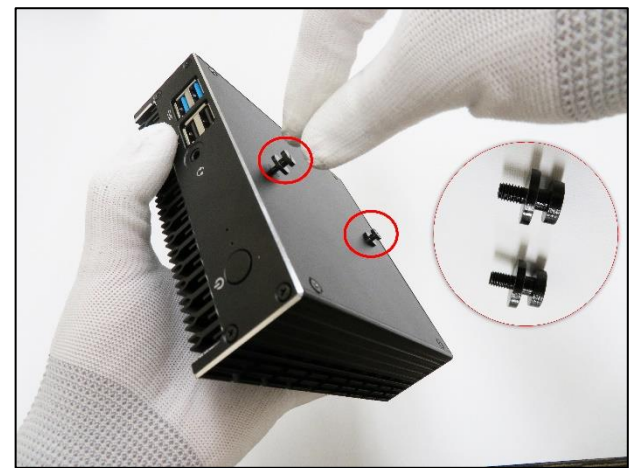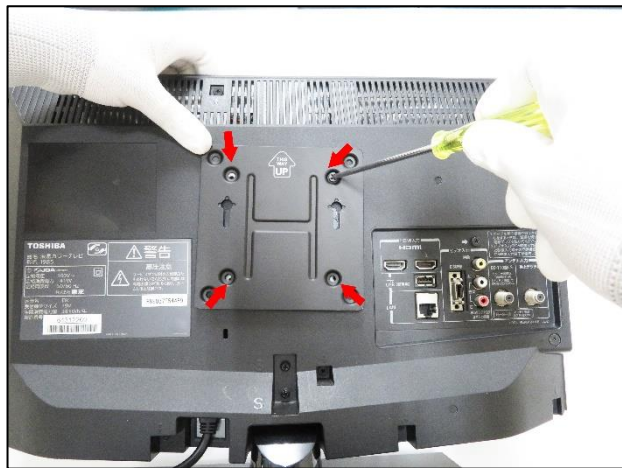


3. 付属品のブラケット固定用ネジ(4個)を取り出し、プラスドライバーで締めて取付けます。 4. 付属品のパソコン固定用ネジ(2個)を取り出し、写真のとおり取付けます。

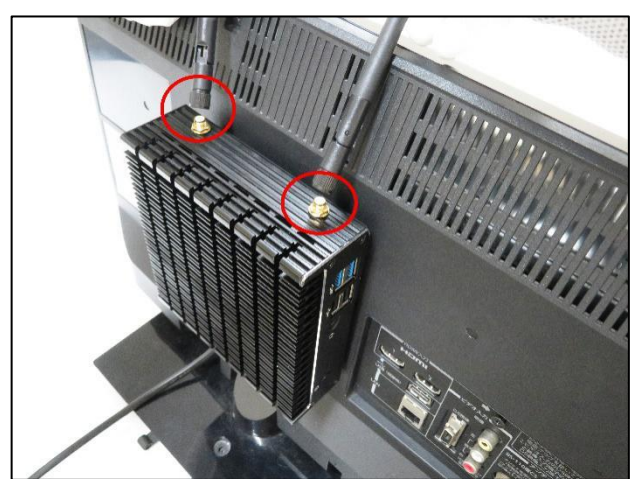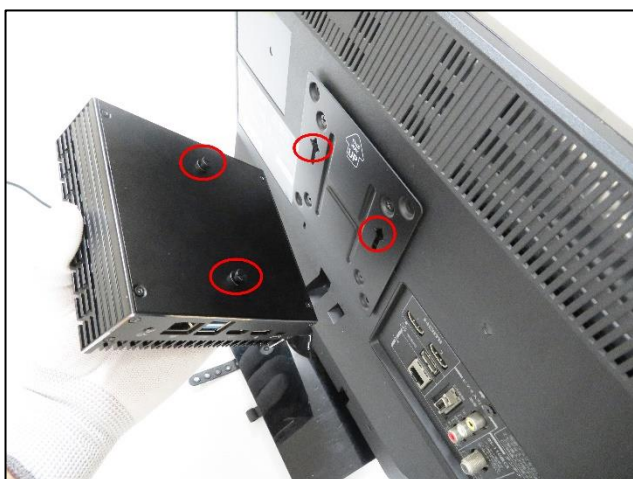

5. ブラケットにパソコンを取付けます。 6. Wifi アンテナ(2本)を取付けます、

【最後】 パソコンに AC アダプターを取付け、電源コンセントに挿し込みます; HDMI ケーブル、または DP ケーブルの片側をパソコンに挿し込んで、反対側はディスプレイに挿し込みます; 電源ボタンを ON にするとご使用になれます。


2.5 インチHDDの取付け方法 メモリー増設、SSD交換 方法

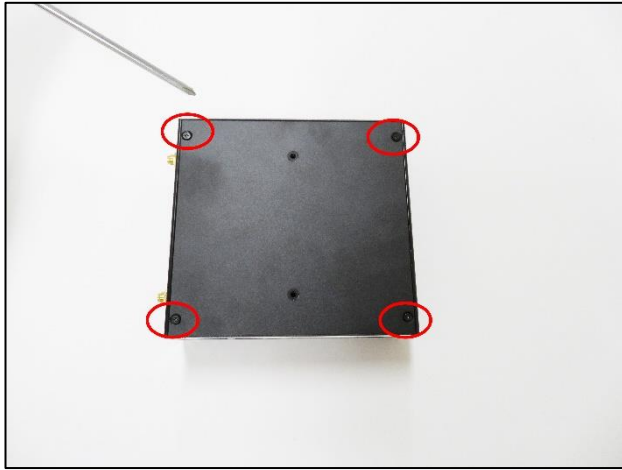

1. プラスドライバーでパソコン背面のネジ(4箇所)を取り外します。




2. パソコン固定用ネジを1個取付け、それをツマミにして引き上げて底面を取り外します。

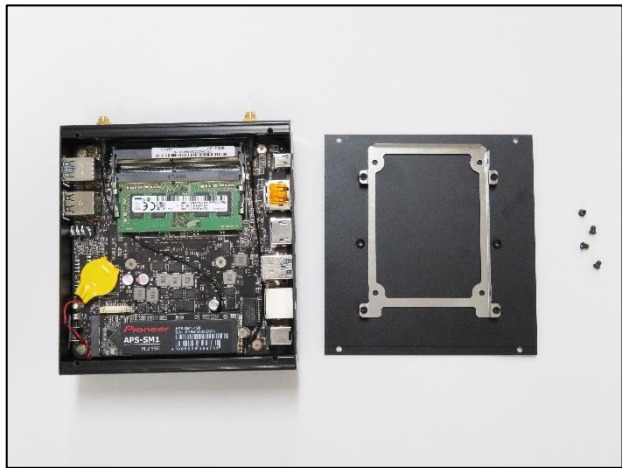


3. パソコン内部図の様子


底面の裏面に、厚さ7mmの2.5インチハードディスクのブラケットがあります。

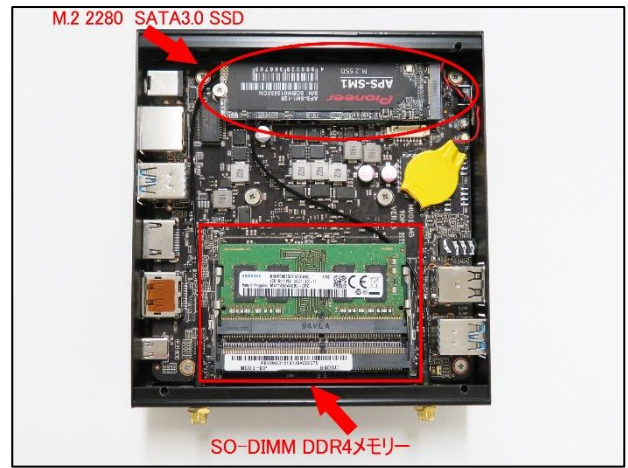

4. メモリーとSSDの装着箇所は写真のとおりです。

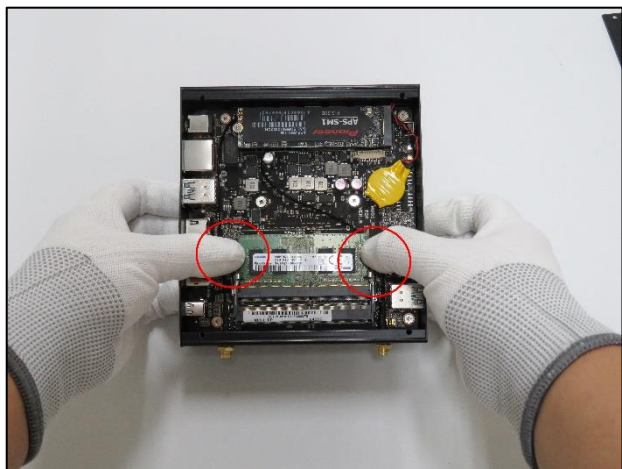

5. メモリーの増設、交換

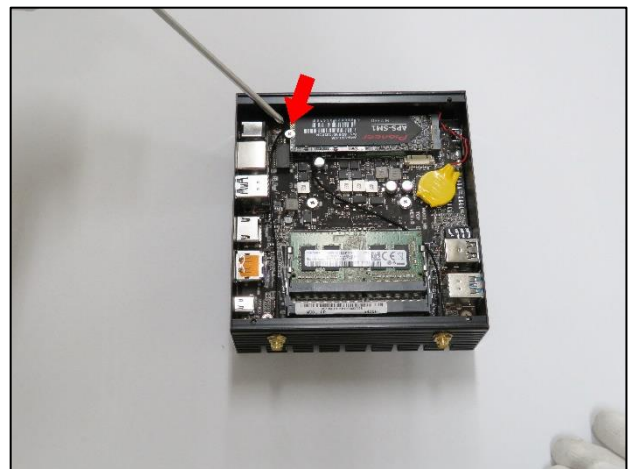

6. SSDを交換する場合はネジを取り外してから行ってください。

【ご注意】

このパソコンのメモリー規格は SO-DIMM DDR4、合わせてリミテッドは64GBです

このパソコンの SSD規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD です

このパソコンの HDD 増設できます、規格は7mm厚、2.5インチ HDD です

パソコンのパーツはよほどのことがない限り、素手で触っても壊れることはありませんが、静電気には注意が必要と一般的に言われています。静電気防止手袋があると安心して作業できます。


2.5 インチHDDの取付け方法 メモリー増設、SSD交換 方法




7. HDD 厚さ7mm 2.5 インチの取付け




8. HDD とブラケットの装着位置を合わせます。

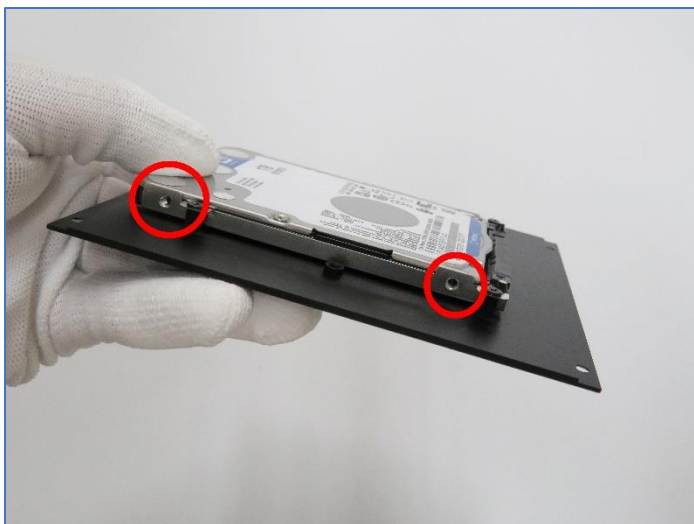

9. 両側のネジを締めます。(計 4 か所)

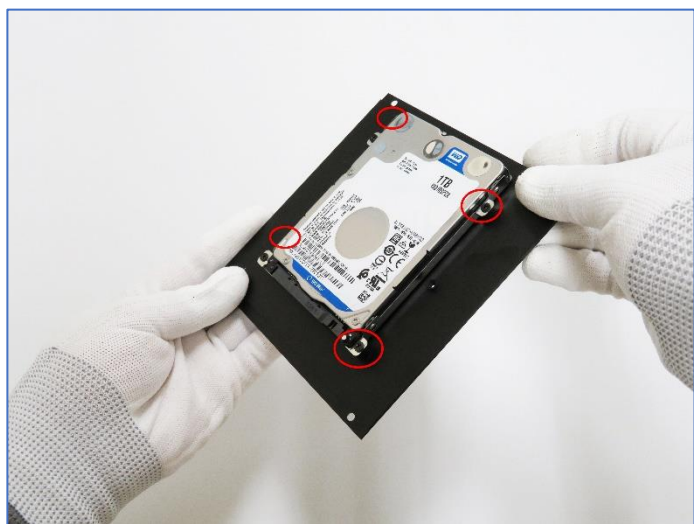

10. 装着後の写真

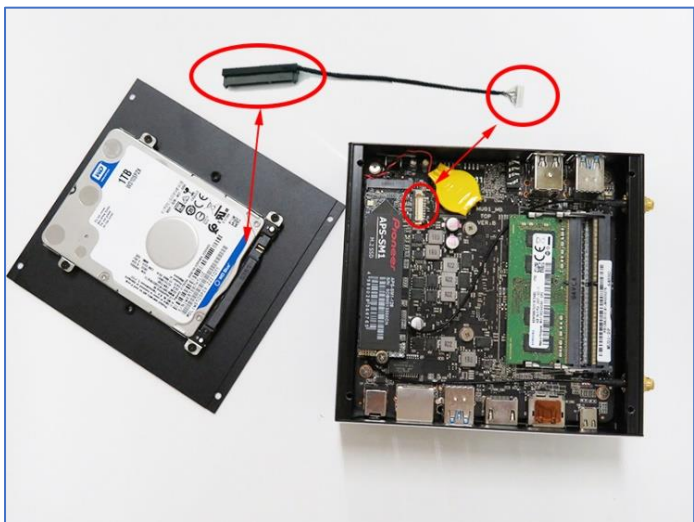

11. 付属品のケーブルで HDD と基板を接続します。



12. ハードディスクケーブルの一方の端を 2.5 インチHDDの SATA インターフェースに挿入してください

【ご注意】


このパソコンのメモリー規格は SO-DIMM DDR4、合わせてリミテッドは64GBです

このパソコンの SSD 規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD です


このパソコンの HDD 増設できます、規格は7mm厚、2.5 インチ HDD です

パソコンのパーツはよほどのことがない限り、素手で触っても壊れることはありませんが、静電気には注意が必要と一般的に言われています。静電気防止手袋があると安心して作業できます。


2.5 インチHDDの取付け方法 メモリー増設、SSD交換 方法

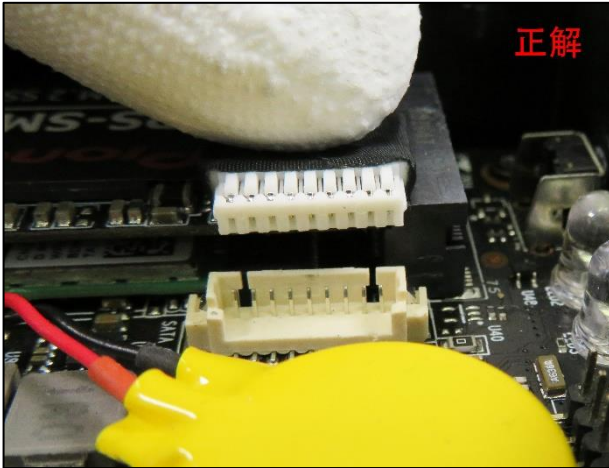

13. マザーボードの 9PIN インターフェイスに HDD ケーブルを挿入します。写真の様にコネクタの上下の向きにご注意ください。

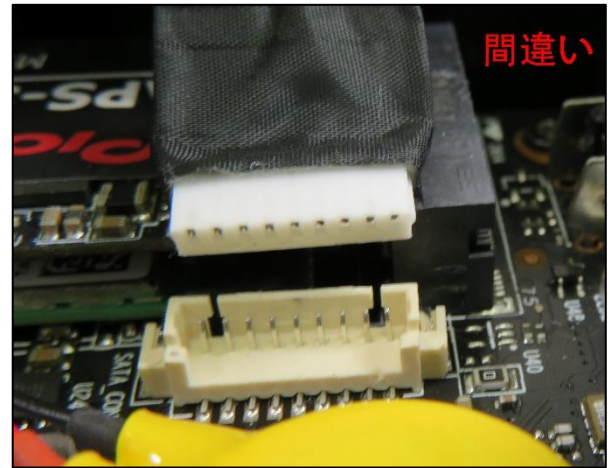

14. 上の写真は誤った挿入方法です。コネクタが上下逆になっています。

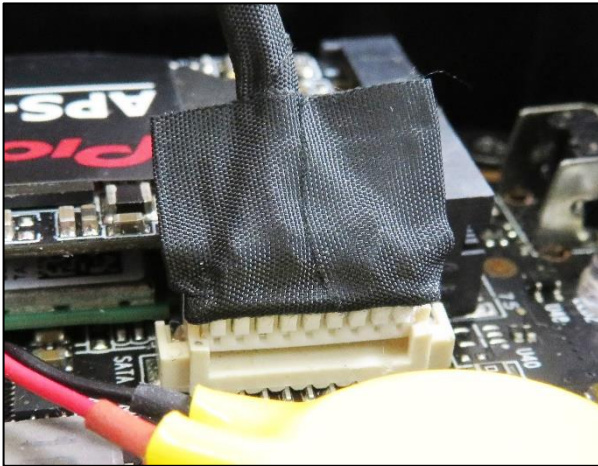

15. 完全に挿入してください。



16. HDD の取付け完了です。

ご注意:

新しい HDD を取付後は、初期化が必要になります。この説明書の“ Windows に追加した 2.5 インチHDDハードディスクを初期化する方法”を参照してください。

今までご使用していた HDD を取付けた場合には初期化は必要ありません。初期化するとデータが消去されますのでご注意ください。

動画で見る紹介ぜひご覧ください

(本体解体と内部説明 メモリーとHDD増設 SSD交換)

 YouTube

skynew k4



【ご注意】

このパソコンのメモリー規格は SO-DIMM DDR4、合わせてリミティッドは64GBです


このパソコンの SSD 規格は M.2 2280 SATA3.0 SSD です

このパソコンの HDD 増設できます、規格は7mm厚、2.5インチ HDD です


パソコンのパーツはよほどのことがない限り、素手で触っても壊れることはありませんが、静電気には注意が必要と一般的に言われています。静電気防止手袋があると安心して作業できます。

Windows に追加した 2.5 インチHDDハードディスクを初期化する方法


スタートメニューの「Windows 管理ツール」から「コンピューターの管理」をクリックしましょう。

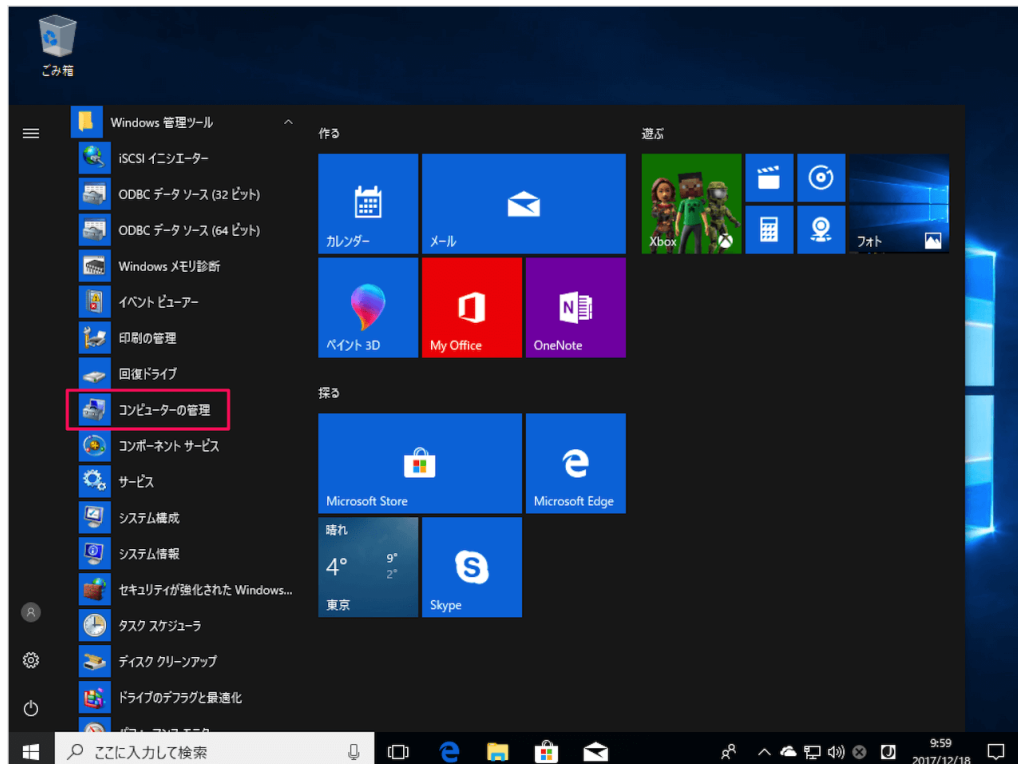


フォーマットしたいディスクが見つかったら、そのディスクのところで右クリックします。
(この例では【ディスク 1】が初期化したい 2.5 インチHDDハードディスクです。【ディスク 0】は OS をインストール済みの SSD です。) メニュー内の【ディスクの初期化】のところを左クリックします。

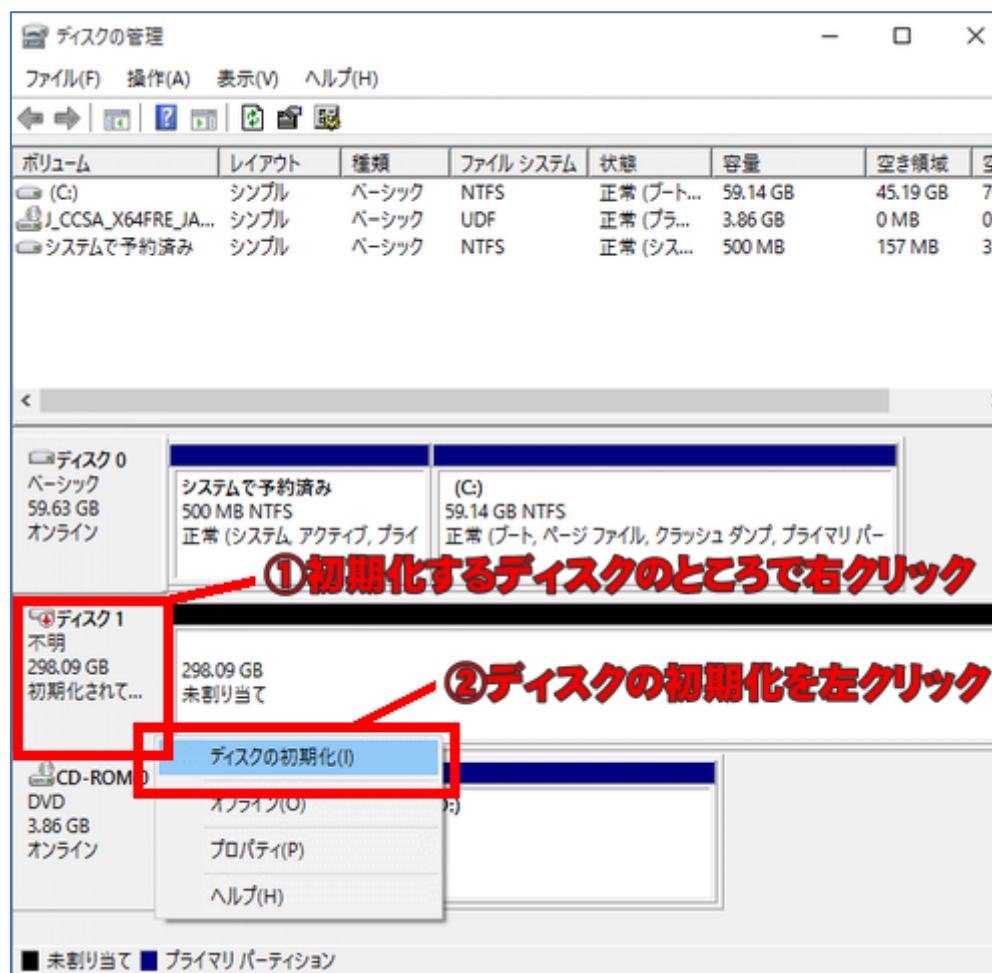


次に「ディスクの初期化」というウィンドウが表示されますので、“OK”をクリックします。
MBR(マスターブートレコード) → 古い方式。最大ストレージ容量 2TB
GPT(GUID パーティションテーブル) → 新しい方式。2TB を超えたディスクも OK。大きな容量のディスクは「GPT」を選択しましょう。ここではデフォルトで選択されている「GPT」を選びます。

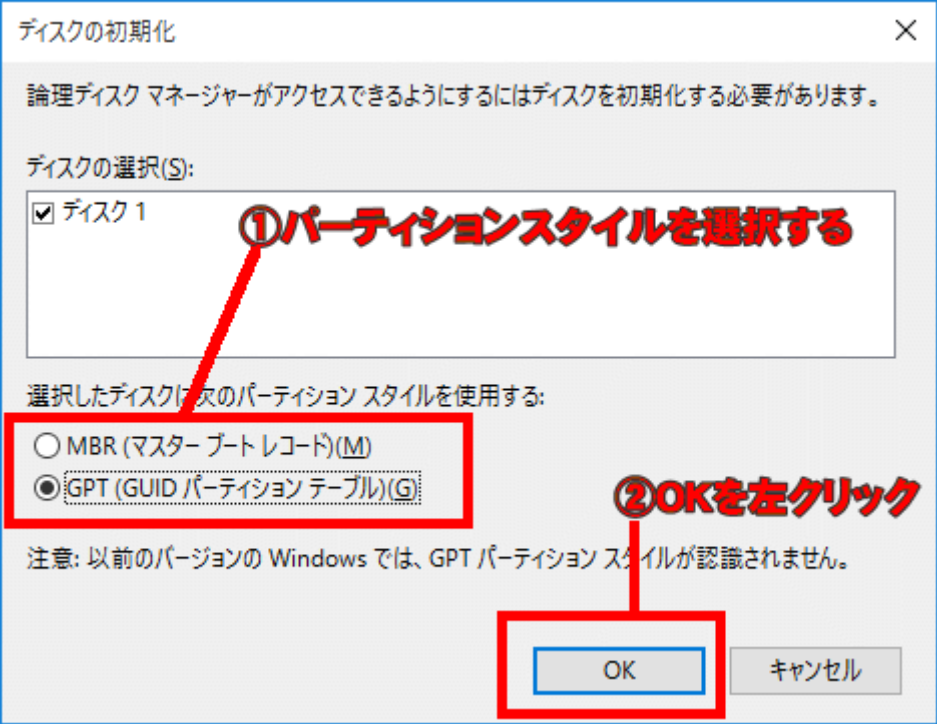


このようにディスクが追加さるので、右クリックし、「新しいシンプルボリューム」をクリックしましょう。

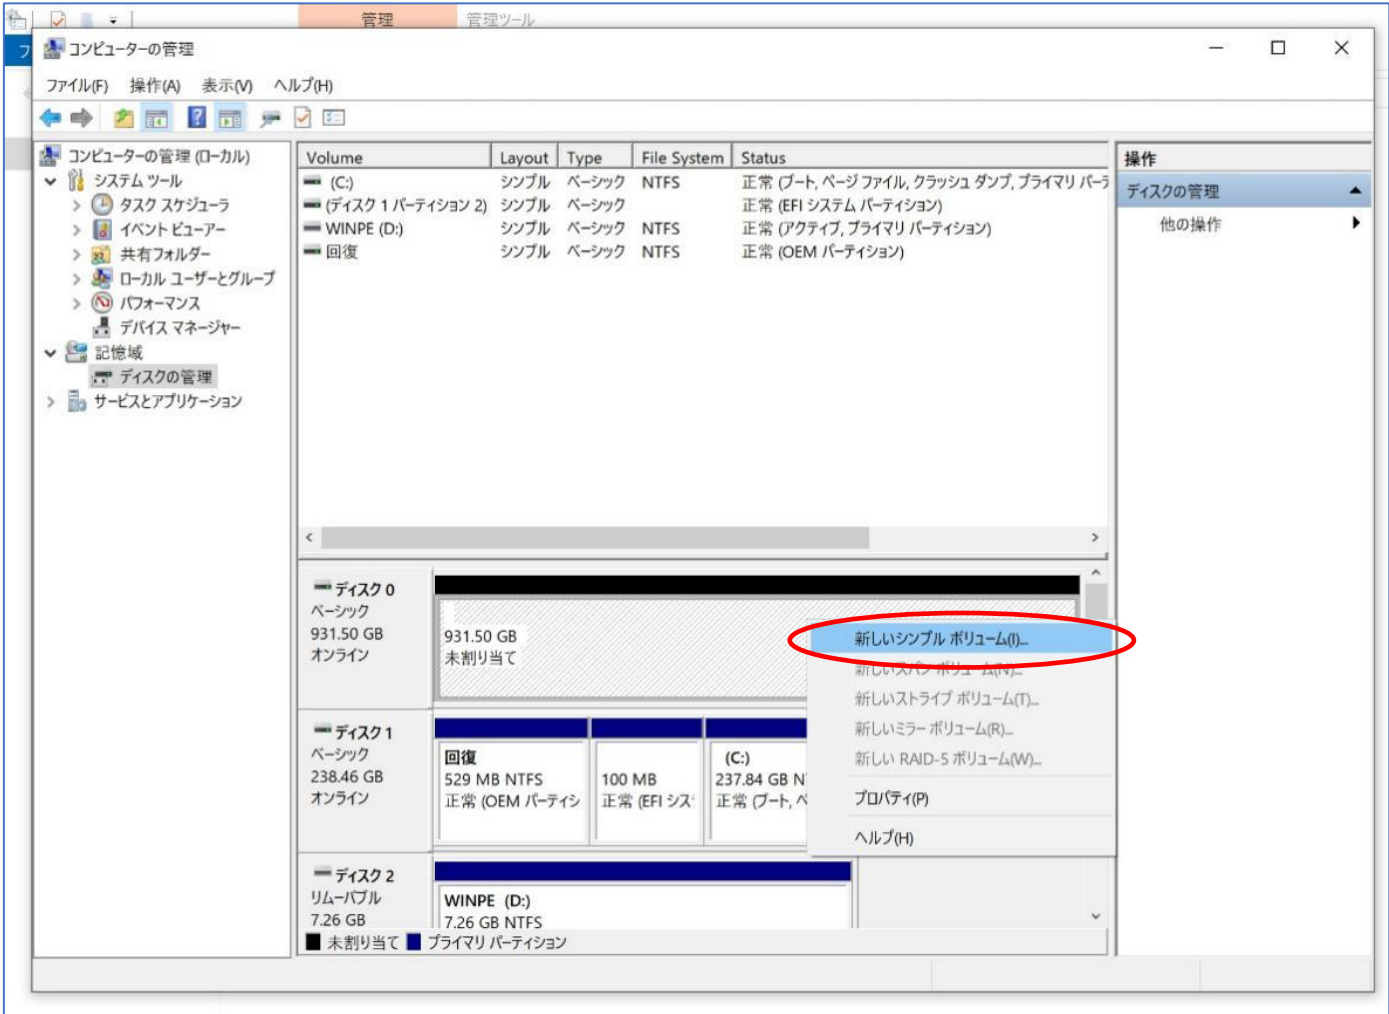


「次へ」をクリックします

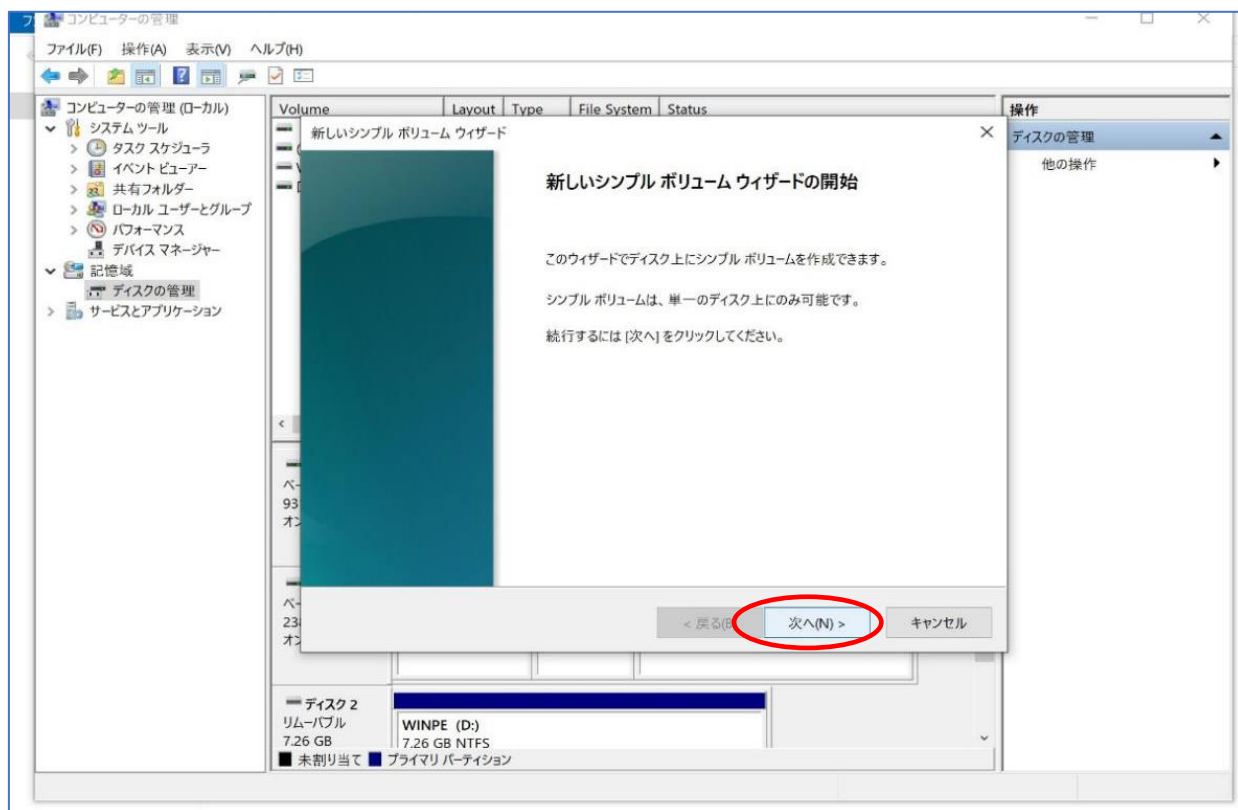


ボリュームのサイズを決め、「次へ」をクリックします。

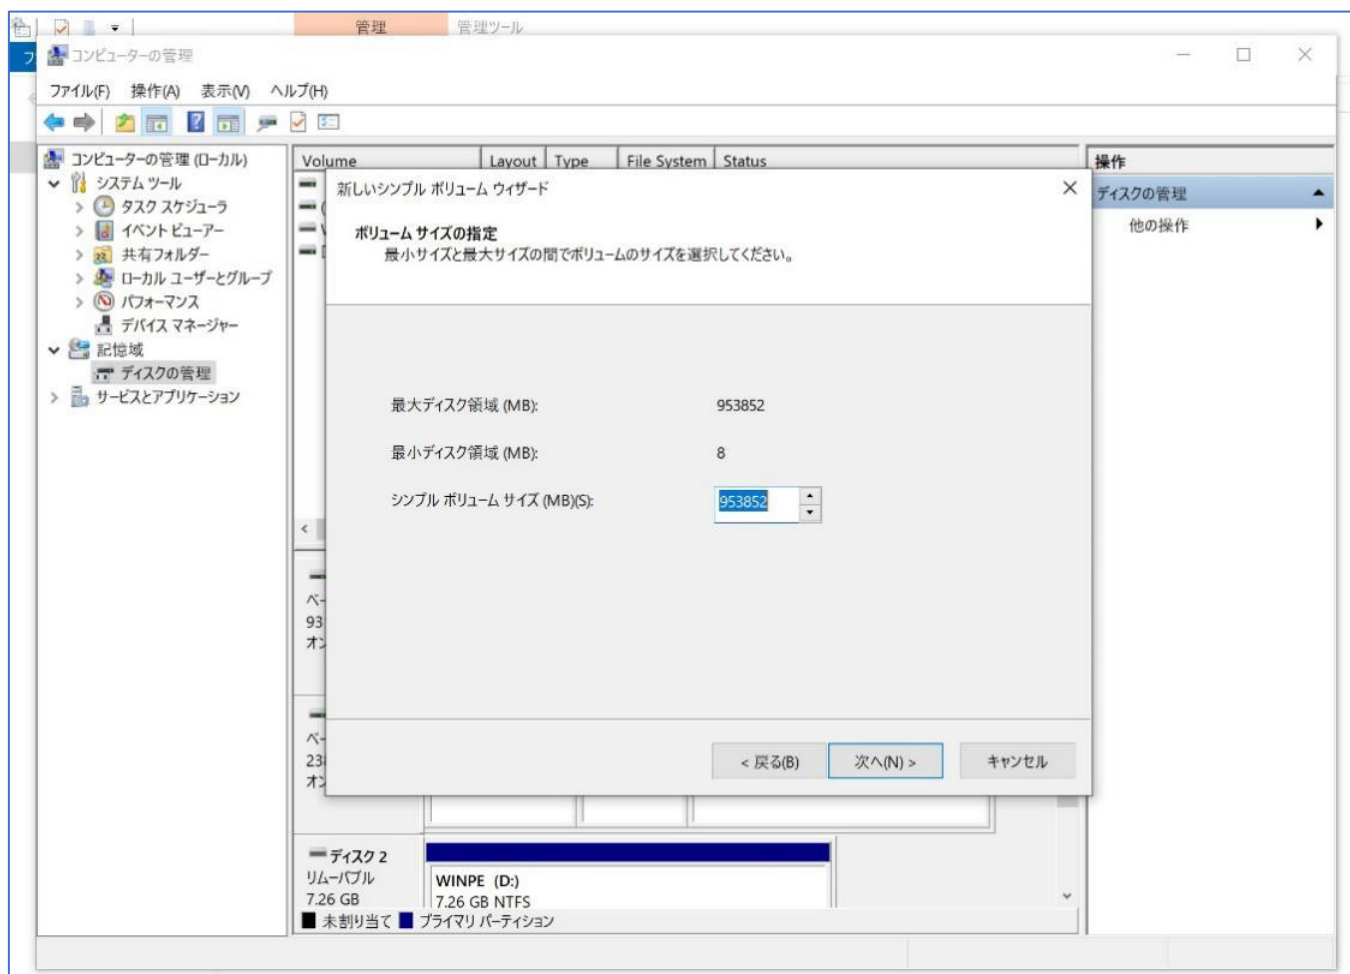


ドライブ文字を選び、「次へ」をクリックします。

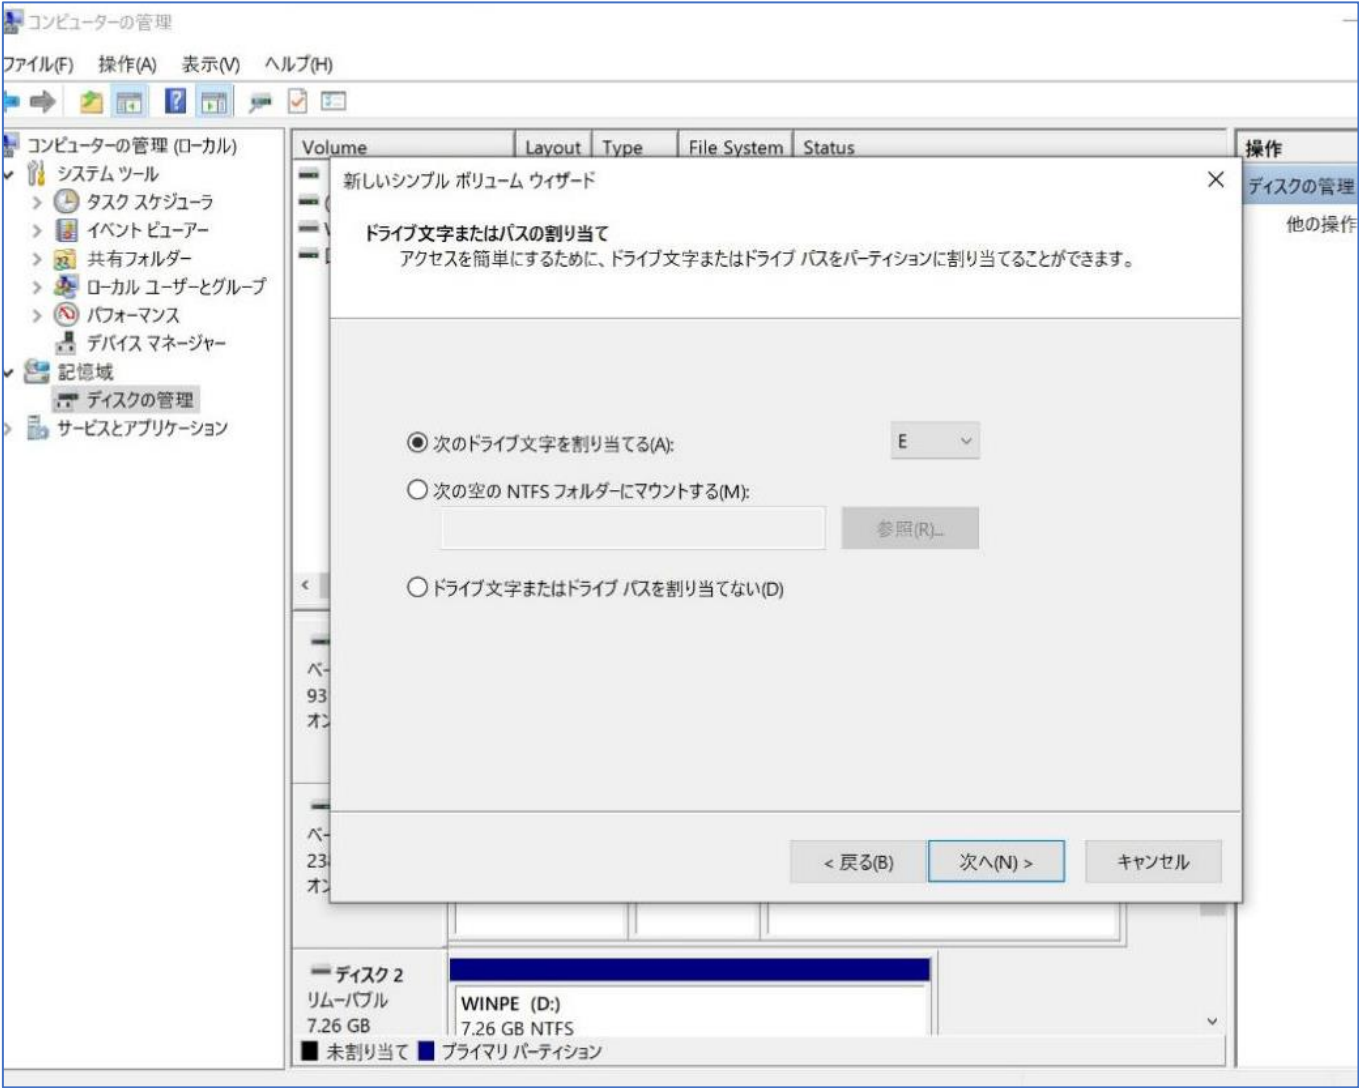


フォーマット方式を選び、「次へ」をクリックします。

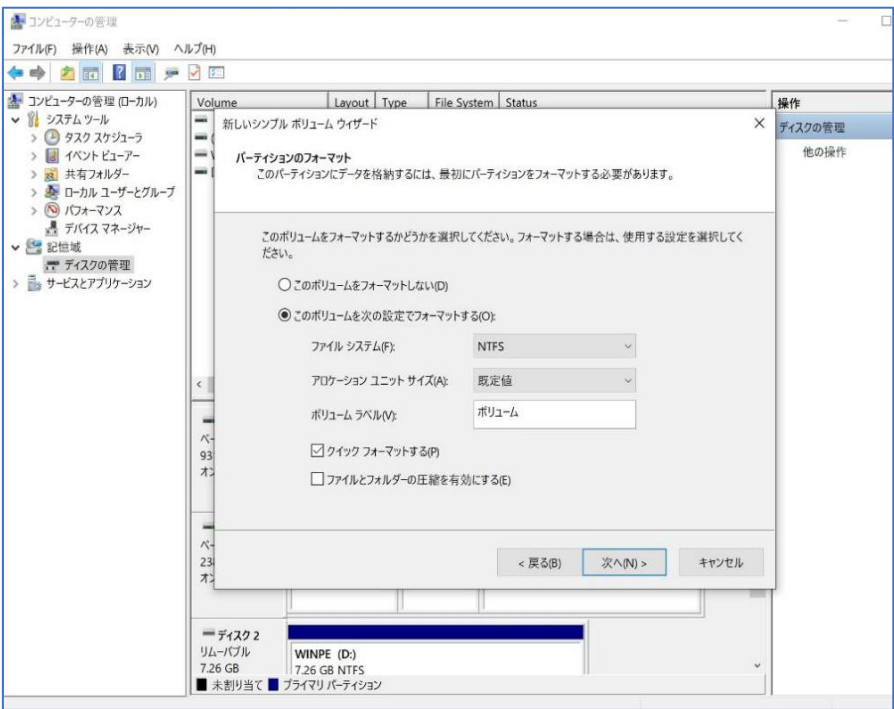

「完了」をクリックします

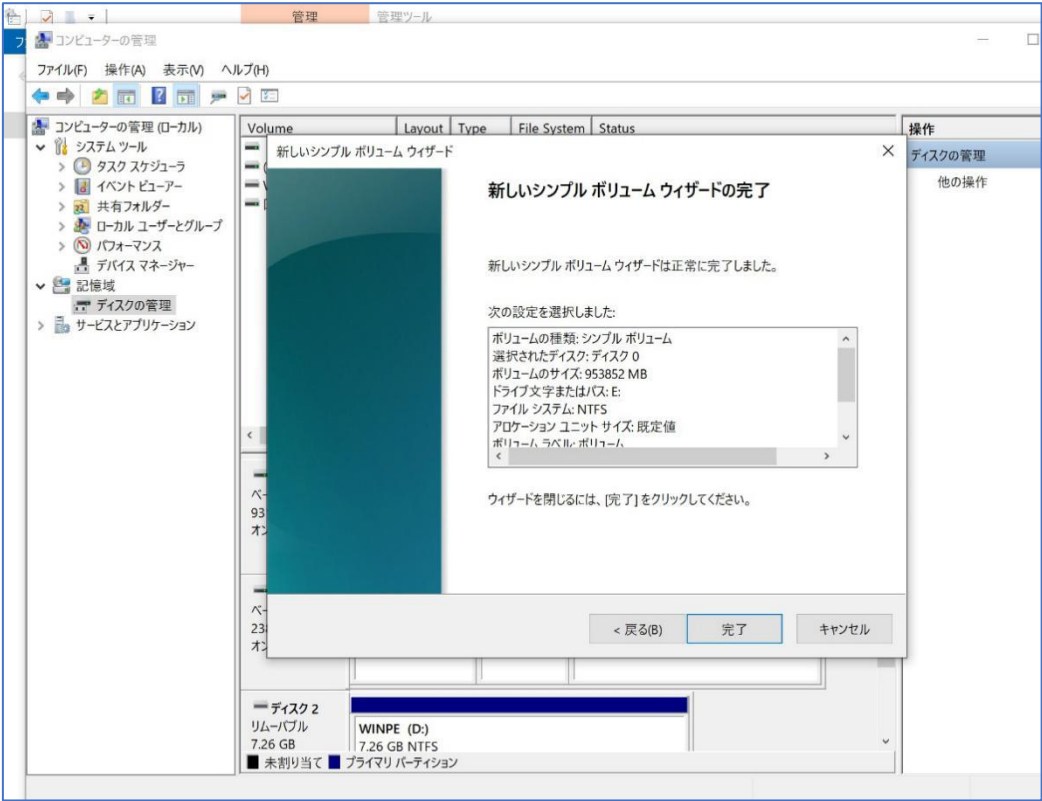

すると、このように新しいディスクが利用可能になります。

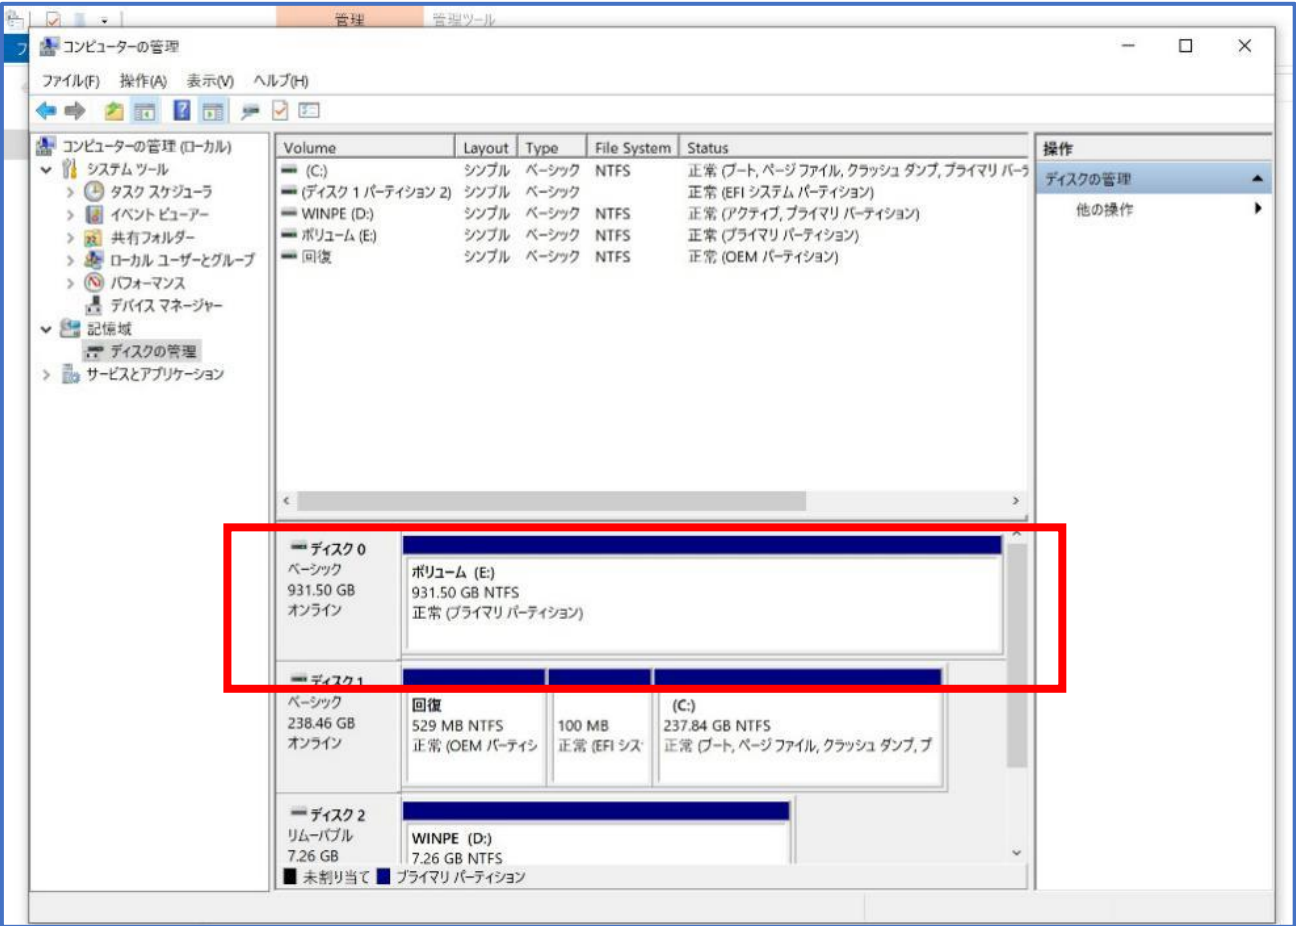

マルチモニターの設定方法

【表示画面の拡張】

1. Windows のデスクトップを右クリックし、ポップアップ表示されるメニューから「ディスプレイ設定(D)」をクリックします。



2. 「複数のディスプレイ」設定から「表示画面を拡張する」を選択します



3. 変更の確認画面が表示されるので、「変更の維持」をクリックします。この設定変更により、複数のモニターにそれぞれ異なるウィンドウを表示できるようになります



4. 変更が反映されると、青色で選択されたモニターの現在の設定が表示されます。

設定

ホーム

設定の検索

システム

ディスプレイ

通知とアクション

電源とスリープ

ストレージ

タブレットモード

マルチタスク

この PC へのプロジェクション

共有エクスペリエンス

バージョン情報

ディスプレイ

ディスプレイの選択と整理

下でディスプレイを選択して、そのディスプレイの設定を変更します。一部の設定はすべてのディスプレイに適用されます。

1

2

識別

検出

色

夜間モード

オフ

夜間モード設定

拡大縮小とレイアウト

テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する

100% (推奨)

カスタム スケーリング

解像度

2560 × 1440 (推奨)

向き

横

複数のディスプレイ

複数のディスプレイ

表示画面を拡張する

☒ これをメイン ディスプレイにする

ワイヤレス ディスプレイに接続する


アダプターのプロパティの表示

モニターの配置とメイン画面の変更


1. 表示画面を拡張した直後は、実際のモニターの配置と、Windows 上のモニターの配置が異なっていることがあります。

「ディスプレイの選択と整理」メニューの「識別」ボタンをクリックすると、各モニターに番号が表示されますので、配置を変更したいモニターの番号アイコンをドラッグして、実際のモニターの配置に揃えてください。

配置の設定を変更したら、「適用」をクリックし設定を確定させます。

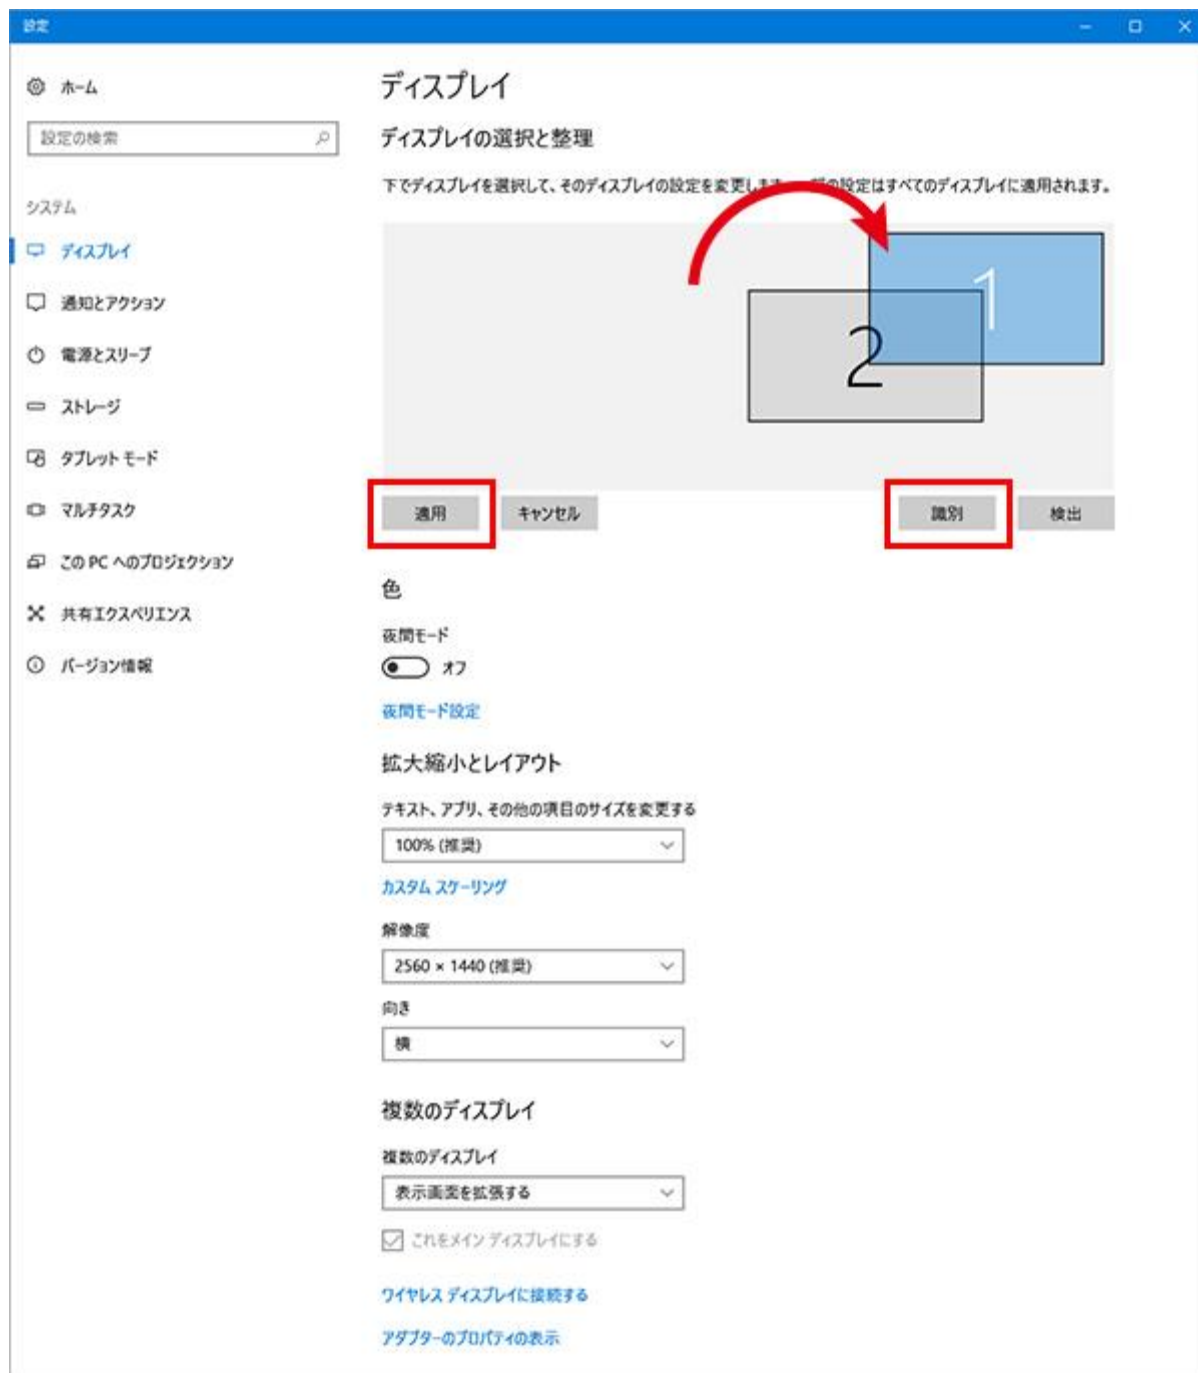


2. タスクバーの Cortana 検索ボックスやアプリのタスクトレイアイコンは、メインに設定したモニターに表示されます。
また、一部のアプリはメインに設定したモニターに最適な表示設定で動作します。
EIZO モニターを最適な状態でお使いいただくために、「これをメインディスプレイにする」に

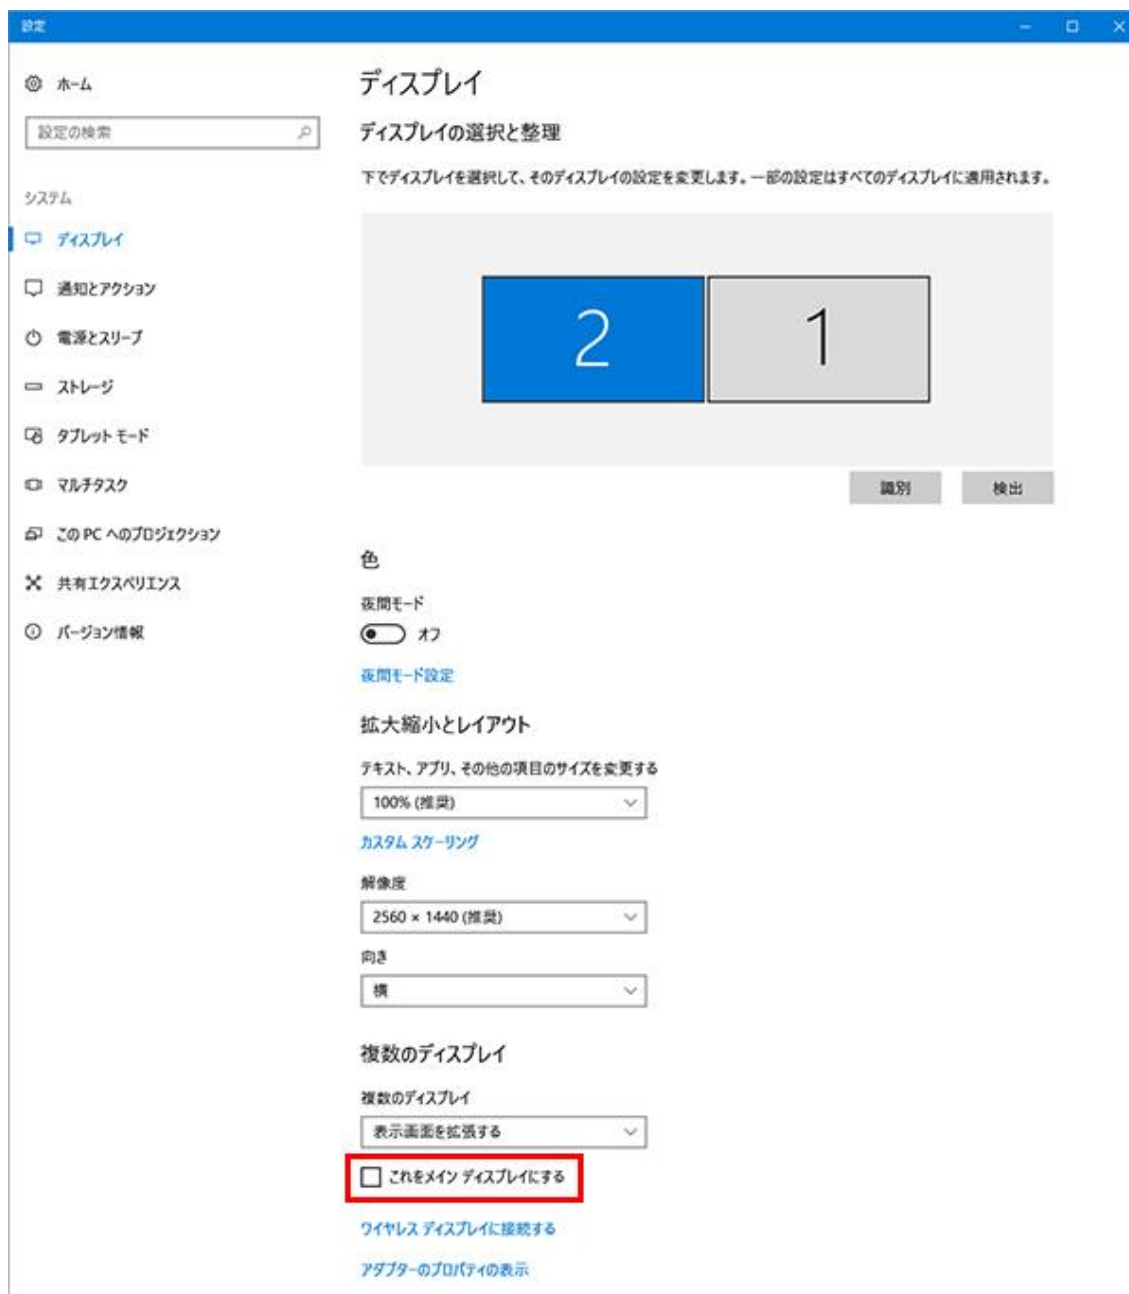


テキスト、アプリ、その他の項目のサイズ変更

1. Windows 10 では、最適なサイズでテキストやアプリが表示されるよう、自動的に表示倍率が設定されます。
表示サイズを拡大または縮小されたい場合は、「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」メニューからお好みの拡大率をお選びください。

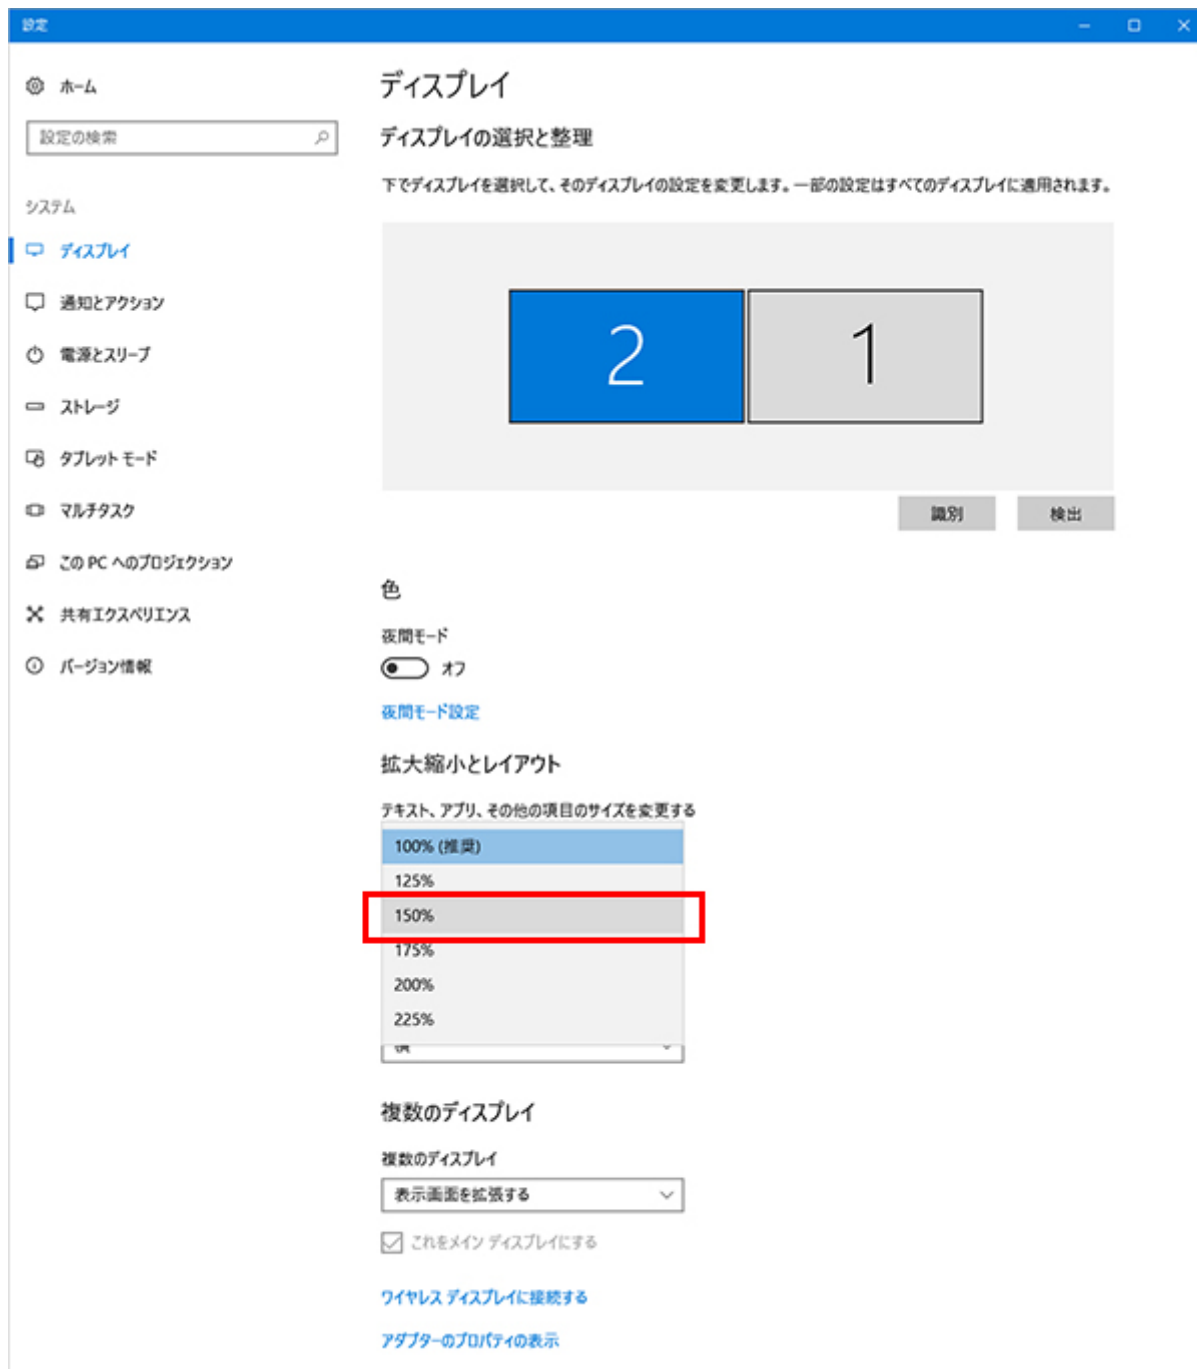

2. 拡大率を変更すると、一度 Windows からサインアウトすることを求められます。
「今すぐサインアウトする」をクリックし、再度 Windows にサインインしてください。

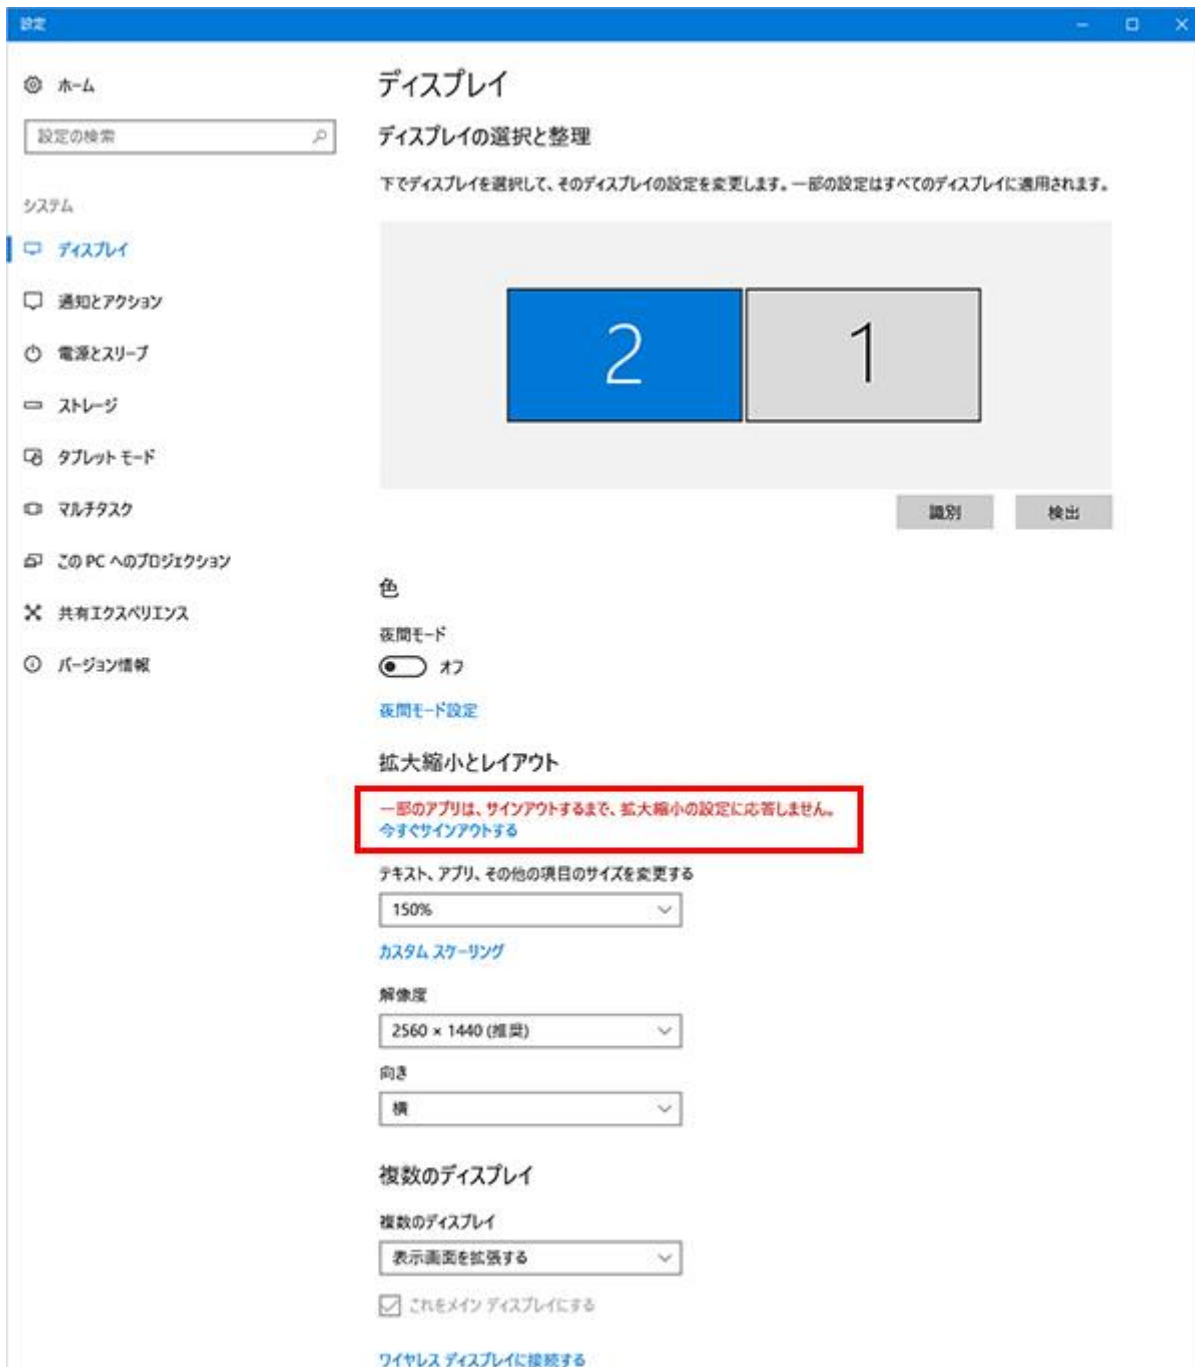

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐに<F2>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <BOOT> → <AUTO POWER ON>

Disabled(無効)を Enabled(有効)に変更して ENTER を押します。

選択後、<F10>キーを押し、<SAVE AND RESET>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動再起動します。

完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <ADVANCED> → <S5 RTC wake setting> → Enabled(有効)を選択し、この機能を有効にします。

Fixed Time モード

Wake Up hour 時間設定:数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。

Wake Up minute 分設定:数値は 0~59 です

Wake Up second 秒設定:数値は 0~59 です 設定後、

<F10>キーを押し、<SAVE AND RESET>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動再起動します。

完了

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。

無効にする場合は次の手順で行ってください。

<BOOT> → <Wake on Lan> → <Enabled>を<Disables>に変更してください。

◆ Windows10 リカバリー方法

リカバリー方法とドライバーは弊社の skynew 公式ホームページから確認、ダウンロードできます。 <http://www.skynew.jp> “ダウンロード”をクリックして機種にあったものを選択してダウンロードしてください。

The screenshot shows the skynew website with the following elements:

- Header: Skynew logo, contact email (cc@shinzenbi.jp), and phone number (048-577-6612).
- Navigation bar: Home, Small PC, Peripheral devices, Download (highlighted with a red box), and Service area.
- Search bar and product categories on the left.
- Main content area titled "ダウンロード & サービス内容" (Download & Service Content) with a list of download links for various PC models and recovery methods, all highlighted with a red box.

ダウンロード & サービス内容

- 品番m1s/パソコン、リカバリusbメモリーなし、リカバリーの方法、[ここをクリック](#) (pdfファイル)
- 品番m1s/パソコン、リカバリusbメモリー付属、リカバリーの方法、[ここをクリック](#) (pdfファイル)
- 品番M2S ミニパソコン、分解と内部説明 [ここをクリック](#) (Youtubeビデオ)
- 品番m2s ミニパソコン DDR3メモリーとSSD HDDに換装(交換)する手順紹介 [ここをクリック](#) (Youtubeビデオ)

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型パソコン S3

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされたOSやソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。
- ・OSやソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・譲渡、転売、オークション等で製品をご購入された場合。

販売元：株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先：〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 FAX:048-577-6613

営業時間：9:00～18:00（土日祝日、弊社休日を除く）

E-mail: info@skynew.jp



® 003-150009

® D150008003