

冷却ファン内蔵ミニ PC

品番 W11

説明書・保証書



201-180775

販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL : 048-577-6612 FAX: 048-577-6613

営業時間: 9:00~18:00(土日祝日、弊社休日を除く)

電話対応時間: 9:00~12:00 13:00~17:00

E-mail : service@shinzenbi.jp

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。


Ver 500410

パソコン仕様

型番		W11
商品名		小型 PC
OS		Windows 11 pro
プロセッサ	プロセッサ	Intel 第 11 世代 i7-1185G7
	コア数・スレッド数	4.8
	ベース動作周波数	
	ターボ・ブースト	4.80 GHz
	キャッシュ	12 MB Intel Smart Cache
	TDP	
	プロセッスルール	
グラフィックス	グラフィックス	Intel Iris Xe Graphics
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
メモリ		SO-DIMM DDR4 16GB (増設可、交換可、最大 32GB)
ストレージ		M.2 2280 SATAIII SSD 512GB 増設不可、交換可、NVMe 対応 (ただし、事前にマザーボード上でジャンパー設定が必要です。別紙の取扱説明書をご参照ください)。
映像出力		HDMI 2.0 (4K 60Hz 対応) × 1 DP 1.4 × 1 VGA × 1
有線 LAN		LAN I (Realtek 8111H 、1.0 Gb 対応) × 1 LAN II (Intel i226 、2.5Gb 対応) × 1
無線 WIFI		802.11 ABGN/AC 2.4G&5G WIFI 対応
Bluetooth 装置		Bluetooth 4.2
USB インターフェース		USB3.0 × 2 USB2.0 × 2
オーディオ		Realtek ALC 897
インターフェース		HDMI 2.0 × 1, DP1.4x1, VGA x1, USB 3.0 × 2, USB 2.0 × 2, LAN × 2, 音声入力 × 1, PS2 × 1, RJ11 × 1, DC 端子 x1, CLR_CMOS x1, COM X4
AC アダプタ		入力 100V－240V 出力 12V 5.0A
本体サイズ		198*130mm*50mm (WiFi アンテナの突起部を含まないサイズ)
本体重量		約 1.0kg
消費電力		最大 60W
梱包内容		パソコン本体、ACアダプター、電源ケーブル、WIFI アンテナ 2 個 75mm～100mm VESA ブラケット、ネジ、丸型ゴム × 4 枚
適用温度範囲		－10℃～60℃
適用湿度範囲		50%～90%rh
保証		一年

◆ ご注意 ◆

- ① メーカー出荷前ライセンス認証済み、システムを再インストール後、インターネットに接続されていると自動的にライセンス認証が行われます。一度、ライセンス認証すれば、同じパソコンなら何度インストールしても構いません。
- ② WIFI ネットワークに接続できないことが判明した場合、WIFI ルーターの台数に制限があるかどうかを確認してください。
- ③ 本機を 24 時間稼働の小型サーバーとして使用する場合は、風通しのよい場所にパソコンを設置し、熱がこもらないようにしてください。
- ④ BIOS を設定する場合は起動と同時にキーボードの DEL キーを連打してください。
- ⑤ この製品は HDMI 端子が付いている機器との接続が出来ますが、HDMI 端子がついていない機器に変換アダプター等を介して接続すると音声出力ができません。
- ⑥ フリーズ（画面が全く動かない状態）になった時には電源ボタンを 10 秒程長押しして強制的にシャットダウンさせることができますが、システムが破損するおそれがありますのでご注意ください
- ⑦ システムの再インストールや Windows 10 & 11 用のドライバーが必要な場合は、当社の skynew サイトからダウンロードしてください。
<https://www.skynew.jp/>
- ⑧ マザーボード上で各種ジャンパー設定を行うには、パソコン背面のパネルを開ける必要があります。下図の赤い丸で示した 4 箇所のネジをプラスドライバーで外してください。

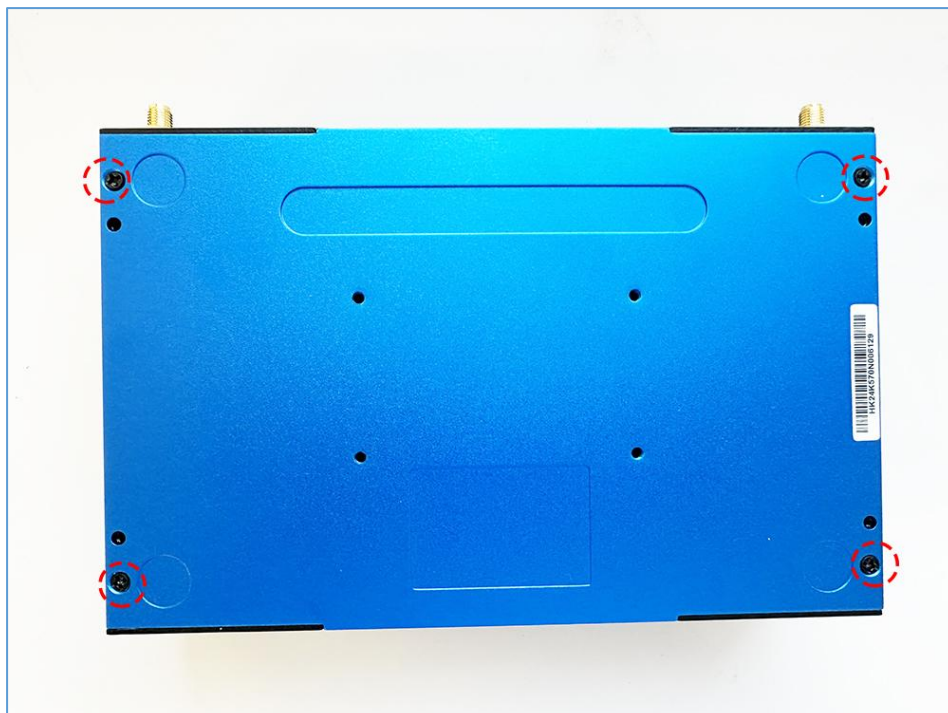

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐにキーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードをご使用ください。

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <ACPI Settings> → <Wake System from S5 via RTC> Disable を Enabled に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

RTC Alarm Date(Days) 日付設定において、EveryDay は毎日を指し、1～31 の数値は毎月の特定の日付を表します。

Wake up hour 時間設定:数値は 0～23 です。(例)23 はPM11 時です。

Wake up minute 分設定:数値は 0～59 です。

Wake up second 秒設定:数値は 0～59 です。

設定後、<F4>キーを押し、<Save Configuration and exit>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <PWRON After Power Loss>

Always Off を Always on に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

設定後、<F4>キーを押し、<Save Configuration and exit>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。

無効にする場合は次の手順で行ってください。

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <ACPI Settings> → <Resume By Onboard LAN>

Enabled を Disabled に変更してください。

設定後、<F4>キーを押し、<Save Configuration and exit>下の[YES]を選択してください。

パソコンは自動で再起動します。

◆ 起動順位の変更 BIOS 設定方法

パソコンを起動してすぐに<F7>キーを連打しながら BIOS の起動順位画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ ドライバのダウンロード方法

弊社の skynew 公式ホームページから確認、ダウンロードできます。

<http://www.skynew.jp>

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型PC W11

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされたOSやソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しまして保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担（着払い）にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担（元払い）になります。

・生産終了に伴い、修理ができない場合もございます。予めご了承ください。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴（購入サイト名、注文番号）が確認できない場合。
- ・OSやソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・譲渡、転売、アウトレット品、オークション等で製品をご購入された場合。

【有効範囲】

・この保証規定は日本国内においてのみ適用されます。本製品を日本国外で使用されたことによる不具合につきましては、保証出来かねます。

販売元： 株式会社真善美（カブシキガイシャ シンゼンビ）

連絡先： 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍 3852-1

TEL： 048-577-6612 FAX：048-577-6613

営業時間： 9：00～18：00（土日祝日、弊社休日を除く）

電話対応時間：9:00～12:00 13:00～17:00

E-mail： service@shinzenbi.jp

※土日祝日のお問合せにつきましては翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。

保 証 書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。
下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名： 小型 PC w11

購入年月日：

購入サイト名：

注文番号：

氏名：

住所/電話番号：

保証規定

【保証対象】

- ・製品の保証は、日本国内でご使用いただいている場合に限りです。
- ・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされた OS やソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しましては保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

- ・商品到着後1ヶ月以内、かつ画面保護フィルムが剥がしていない場合に限りです。
- 着払いにて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

- ・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

② 保証期間外

- ・保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。
- 尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担(元払い)となります。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴(購入サイト名、注文番号)が確認できない場合。
- ・OS やソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS 等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・譲渡、転売、アウトレット、オークション等で製品をご購入された場合。

【その他】

海外から直接の修理依頼についてはお受けしておりません。日本国内のご家族または知人経由にてご依頼をお願いします。
また、修理完了後の返却先についても日本国内のみとさせていただきます。

販売元 ： 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ) 営業時間 ： 9:00～18:00(土日祝日、弊社休日を除く)

連絡先 ： 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL:048-577-6612 (対応時間:営業日 9:00～12:00、13:00～17:00) FAX:048-577-6613

E-mail: service@shinzenbi.jp

※土日祝・弊社休日のお問合せにつきましては、翌営業日のご回答になりますのであらかじめご了承ください。

ご注文ありがとうございます。

- 地球温暖化がますます深刻化している背景もあり、弊社では環境保護の一環として、紙の使用量削減を目的にペーパーレス化の導入を進めております。
- 2024 年 12 月 4 日から、製品説明書および品質保証書は弊社のウェブサイトから DL する流れとなっております。
- 具体的な疑問点があれば、メールまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

<https://www.skynew.jp>



<小型 PC 専門店 Skynew HP>

販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

TEL: 048-577-6612 FAX: 048-577-6613

営業時間 : 9:00~18:00 (土日祝日、弊社休日を除く)

E-mail: service@shinzenbi.jp