



小型パソコン 品番W14



商品説明書

<http://www.skynew.jp>



003-200209

D200188003

VER20260112

商品仕様

型番	W14	
商品名	ミニパソコン	
OS	Windows 11 Pro	
プロセッサ	プロセッサ	Intel Core Ultra 7 155H
	コア数・スレッド数	16コア/22スレッド
	ベース動作周波数	Pコア:1.4GHz Eコア:900MHz NPU:700MHz
	ターボ・ブースト	Pコア:4.8GHz Eコア:3.8GHz NPU:2.5GHz
	キャッシュ	24MB Smart Cache
	TDP	28W
	プロセसरール	Intel 4
グラフィックス	グラフィックス	Intel Arc Graphics
	ビデオメモリ	メインメモリ共有
メモリ	SO-DIMM DDR5 16GB 最大 96GB	
ストレージ	M.2 2280 (SATA/NVME) 1TB 2.5インチ HDD/SSD 増設可能	
映像出力	HDMI 2.1 ×2、DP 1.4 ×1、Type-C ×1 (Thunderbolt 4対応)	
有線LAN	Intel I226 100/1000/2500 BASE-T Ethernet (RJ45) × 2	
無線WIFI	Wi-Fi 6E (802.11ax)	
Bluetooth装置	Bluetooth 5.3	
USBインターフェース	USB3.2×4、USB2.0 ×2	
オーディオ	Realtek HD ALC269	
インターフェース	USB3.2×4、USB2.0×2、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4 ×1、Type-C(フル機能対応) ×1、LAN×2、音声出力×1、音声入力×1、DC12V入力×1	
ACアダプタ	入力 100V—240V 出力 DC 19V / 6.32A	
本体サイズ	165 × 127 × 50 mm ※突出物は除く	
本体重量	約 770g	
消費電力	最大120W	
梱包内容	パソコン本体、ACアダプター、VESAブラケット、ネジ、取扱 説明書、2.5インチHDD用SATAと電源ケーブル、 リカバリー用USBメモリー、パソコンスタンド	
適用温度範囲	-20℃ ~ 70℃	
適用湿度範囲	5%-95% RH	
保証	1年	

【付属品】


電源アダプター




電源ケーブル



VESAブラケット

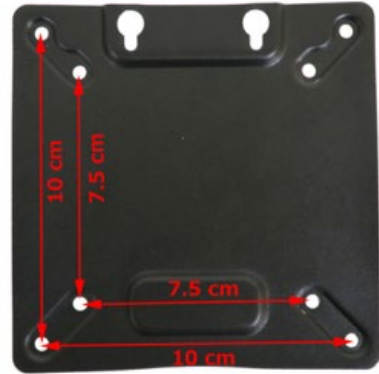

7mm厚 2.5インチHDD増設用のケーブル

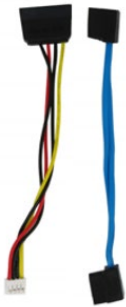

スタンド



予備品 4個
パソコンの底のゴム足



V E S A 取付用ネジ



VESAブラケット用のネジ



2.5インチHDD増設用の固定ネジ




リカバリーUSBメモリー



端子説明

有線LAN 2.5G対応 DP 1.4 HDMI 2.1

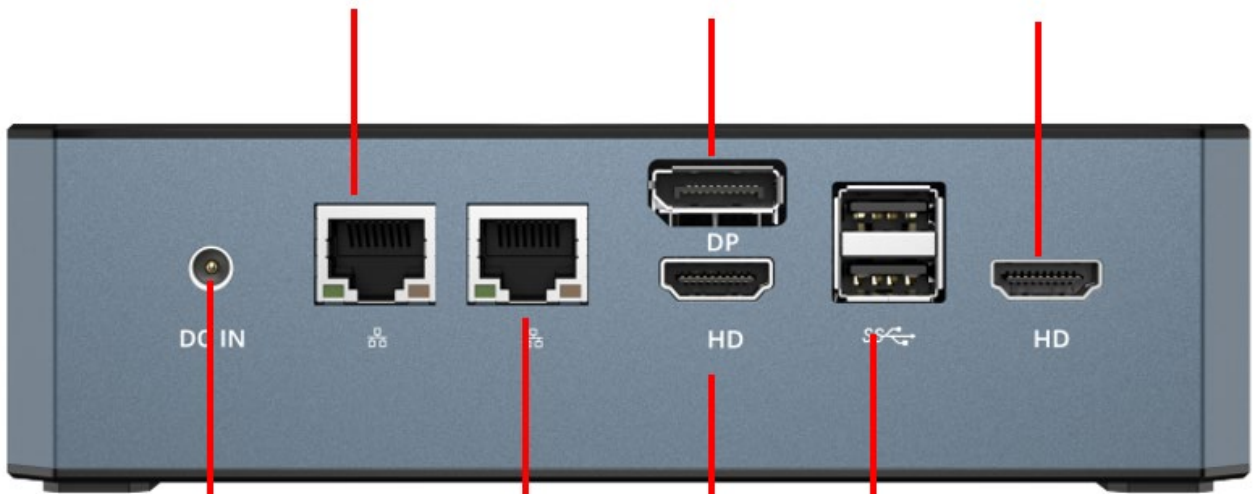

DC電源ポート
有線LAN 2.5G対応
HDMI 2.1
USB 2.0


USB 3.2

音声入力

USB 3.2

電源ボタン

HDD LED

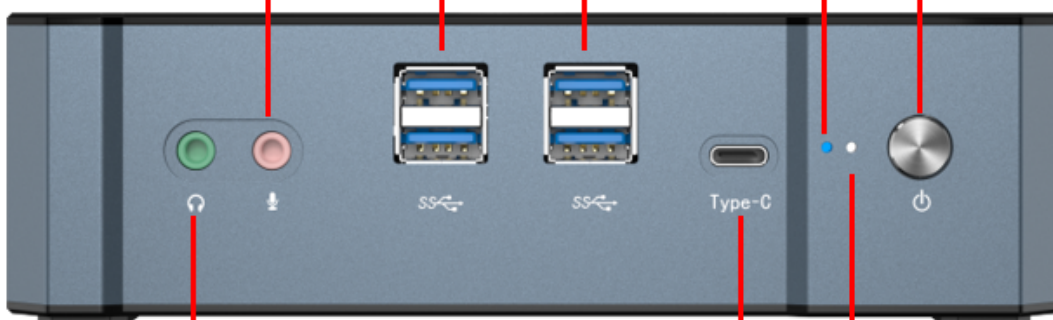


音声出力


電源LED

Thunderbolt 4対応
USB type-c
映像出力と電源供給が可能です

メモリ交換・SSD増設方法

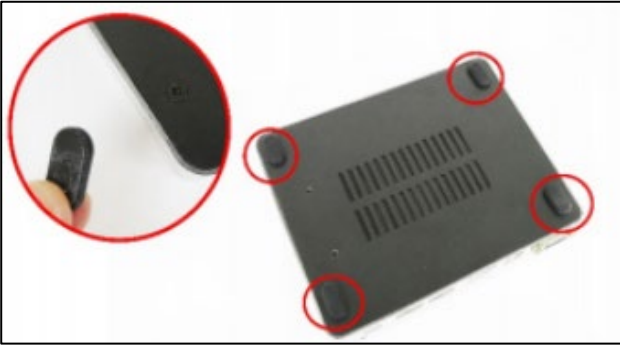

1. コンピューターの底面にある四隅のゴム足をはずしてください。

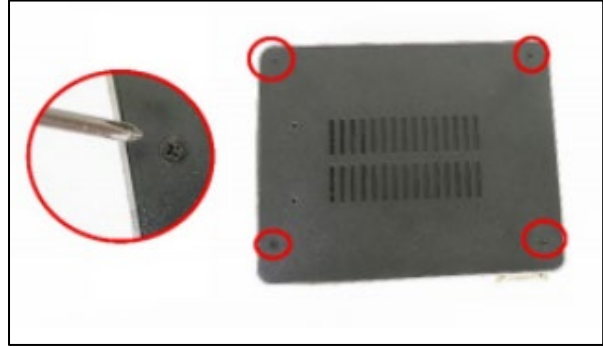

2. プラスドライバーでパソコン背面のネジ(4箇所)を取り外してください。




3. 底面のカバーを開けてください。



4. メモリは SO-DIMM DDR5 に対応、増設はできません、交換のみ可能です。2 スロット合計で 96GB まで交換が可能です。



5. M.2 2280(NVMe SSD または SATA SSD)の 1 スロット空きがあります。SSD 増設時の固定に使用するネジはマザーボードにあります。

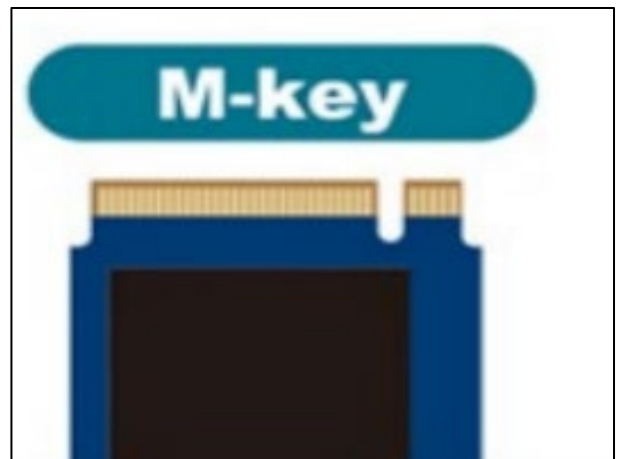

6. 増設用の M.22280 のSSD端子形状は M-key です。

【ご注意】

このパソコンのメモリの規格は SO-DIMM DDR5 です、2 スロット合計で 96GB まで交換が可能です。SSD の規格は M.2 2280 です (Nvme 規格対応)。

製品内部の部品交換や増設を行う際には手などに帯電した静電気を放電してから行ってください。静電気防止手袋があると安心して作業できます。

◆ BIOS 画面の起動方法

パソコンを起動してすぐに<F2>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードをご使用ください。

◆ 停電回復時(通電開始時)に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> → <PCH-IO Configuration> →<State After G3> → S5 State を S0 State に変更して ENTER を押します。

選択後、<F10>キーを押し、<Save Configuration and exit>下の[YES]を選択してください。パソコンは自動的に再起動します。完了

◆ 毎日指定時間に自動起動する設定方法

BIOS 管理画面 → <Advanced> →<S5 RTC wake settings> →<Wake System from S5 >

→ Disabled を Fixed に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。Wake Up hour 時間設定:数値は 0~23 です。(例)23 はPM11時です。

Wake Up minute 分設定:数値は 0~59 です。

Wake Up second 秒設定:数値は 0~59 です。設定後、

<F10>キーを押し、< Save Configuration and exit >下の[YES]を選択してください。パソコンは自動的に再起動します。完了

◆ Wake-on-LAN (WoL)の設定方法

このパソコンでは WoL の初期設定は有効になっています。

◆ 起動順位の変更 BIOS 設定方法

パソコンを起動してすぐに<F7>キーを連打しながら BIOS の起動順位画面を開きます。Bluetooth や無線でキーボードを接続している場合、BIOS の画面を開けない場合があります。その場合は有線接続のキーボードでご使用ください。

◆ 有線 LAN の PXE ブート機能を有効に設定

BIOS 管理画面 → <Advanced> →<Network stack Configuration> →<Network stack >

→ Disabled をEnable に変更して ENTER を押し、この機能を有効にします。

設定後、<F10>キーを押し、< Save Configuration and exit >下の[YES]を選択してください。パソコンは自動的に再起動します。完了

◆ Windows11 リカバリー方法

リカバリー方法とドライバーは弊社公式のホームページ(BBESTSHOP)から確認、ダウンロードできます。ホームページ(<https://www.bbeshop.co.jp>)上部の “ダウンロード” をクリックして品番にあったものを選択してダウンロードしてください。

保証書

この製品は製品到着日より1年間、その品質を保証致します。保証内容につきましては下記の保証規定によります。下記に必要事項を記載の上、大切に保管してください。

商品名: 小型パソコン W14

購入年月日:

購入サイト名:

注文番号:

氏名:

住所/電話番号:

保証規定

【保証対象】

- ・保証の適用対象は製品本体に限られます。製品にプリインストールされたOSやソフトウェア、各ハードウェアのドライバーが起因となった不具合に関しましては保証対象外となります。
- ・お客様のデータやインストールされたソフトウェア等に関しましては保証対象外となります。

【保証期間】

① 初期不良期間

・製品到着日より1ヵ月間となります。初期不良期間内における製品の不具合につきましては、弊社負担(着払い)にて製品を弊社にお送り頂いた上で修理または代替品の発送を致します。

② 保証期間

・製品到着日より1年間、通常使用において不具合が発生した場合は、無償で修理し、お客様へ返送致します。

③ 保証期間外

・無償保証期間外の製品の修理に関しましては有償となります。その都度、不具合内容により修理費用をお見積り致します。尚、弊社への製品発送費用はお客様ご負担(元払い)になります。

【保証適用除外事項】

- ・下記の場合は保証期間内であっても保証適用外となり、修理を依頼される場合は有償となります。
- ・保証書を紛失された場合や購入履歴(購入サイト名、注文番号)が確認できない場合。
- ・OSやソフトウェア、ドライバー、ウイルス、BIOS等、ハードウェア以外に起因した不具合。
- ・取扱い上の不注意による破損や故障。
- ・火災・地震・水害・落雷・天災地変等により生じた破損や故障。
- ・譲渡、転売、オークションや中古販売等、弊社直営のサイト以外で製品をご購入された場合。
- ・修理、代替品のご対応は日本国内のみ対象となります。

販売元 : 株式会社真善美 (カブシキガイシャ シンゼンビ)

連絡先 : 〒369-0113 埼玉県鴻巣市下忍3852-1

T E L : 048-577-6612 FAX: 048-577-6613

営業時間 : 9:00~18:00 13:00~17:00 (土日祝除く)

E-mail : service@shinzenbi.jp